



BIONICLE

WWW.BIONICLE.COM





8625


LEGO

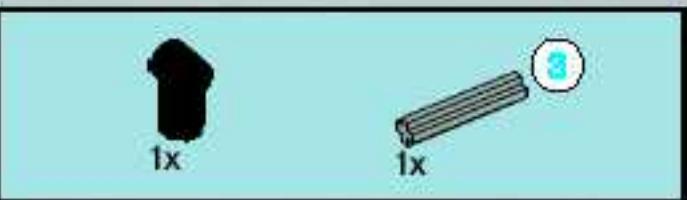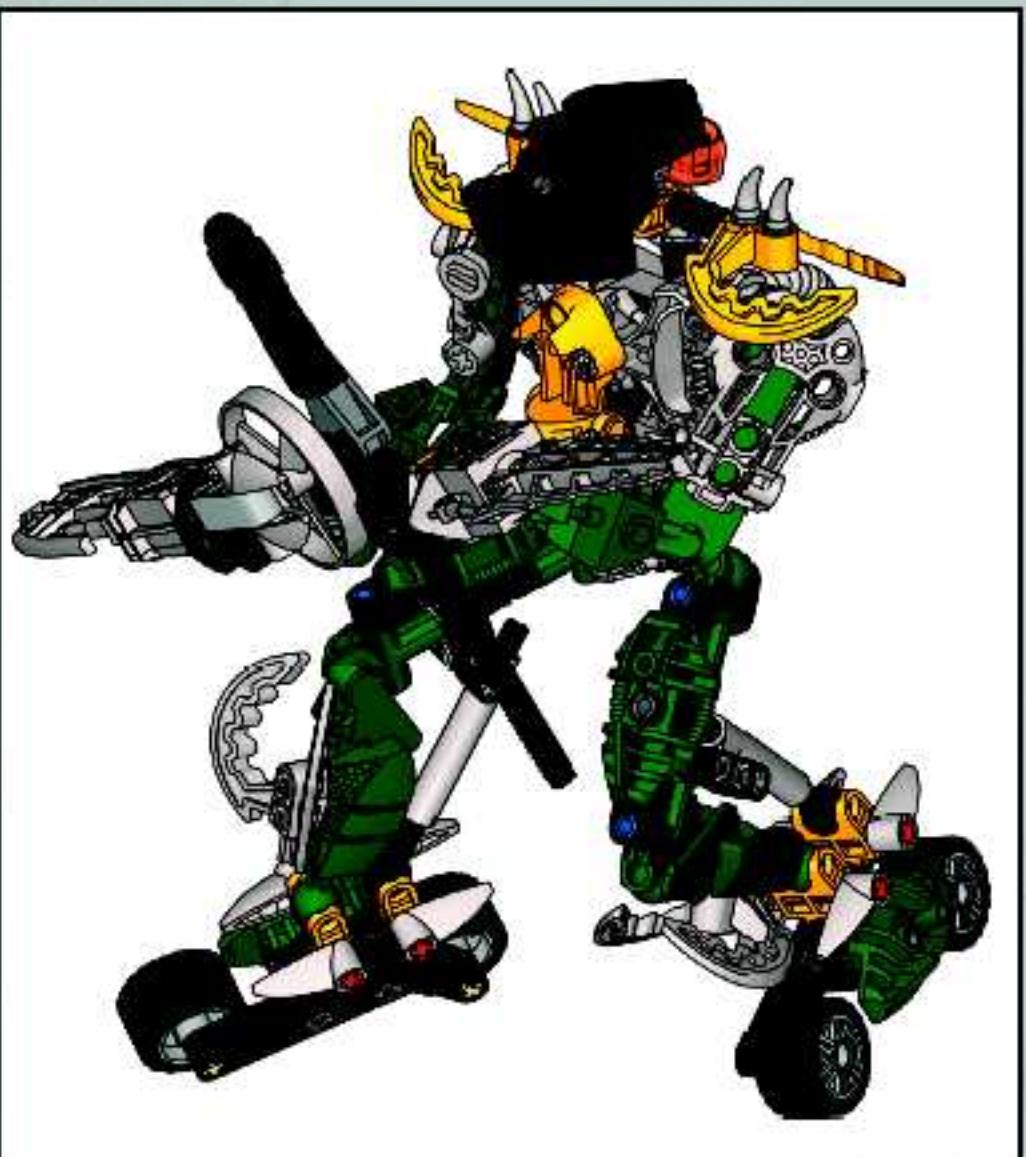

1

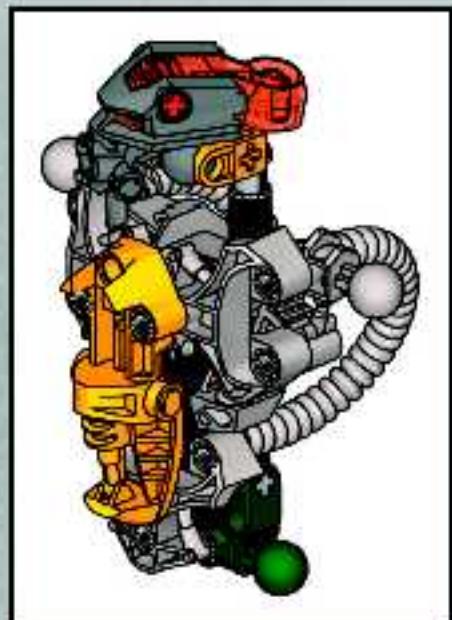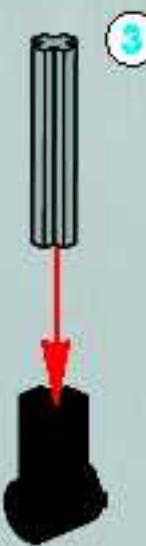

2

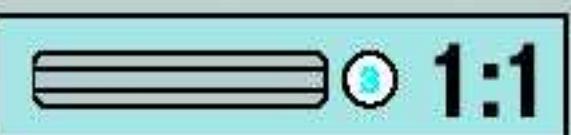



1x



1x

3



1x





2x




1x





4

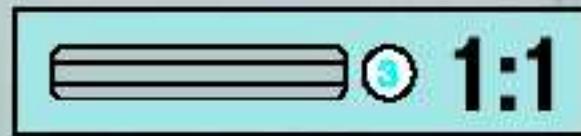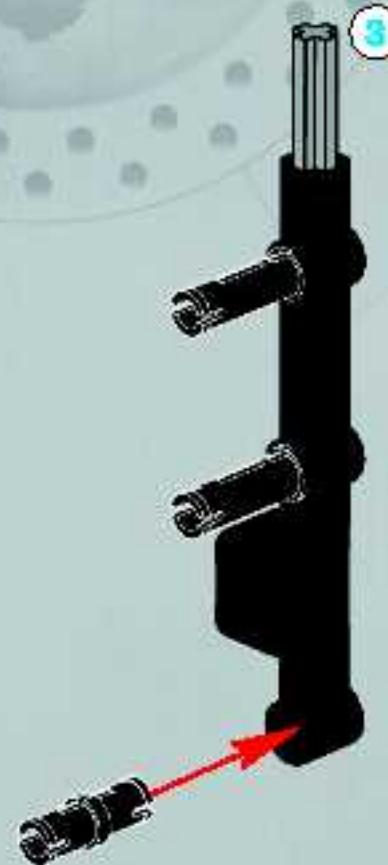



3


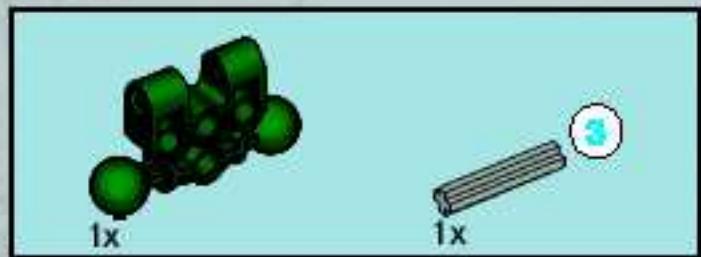


5

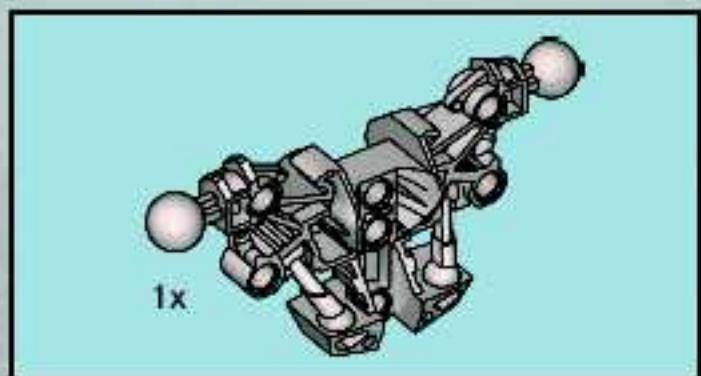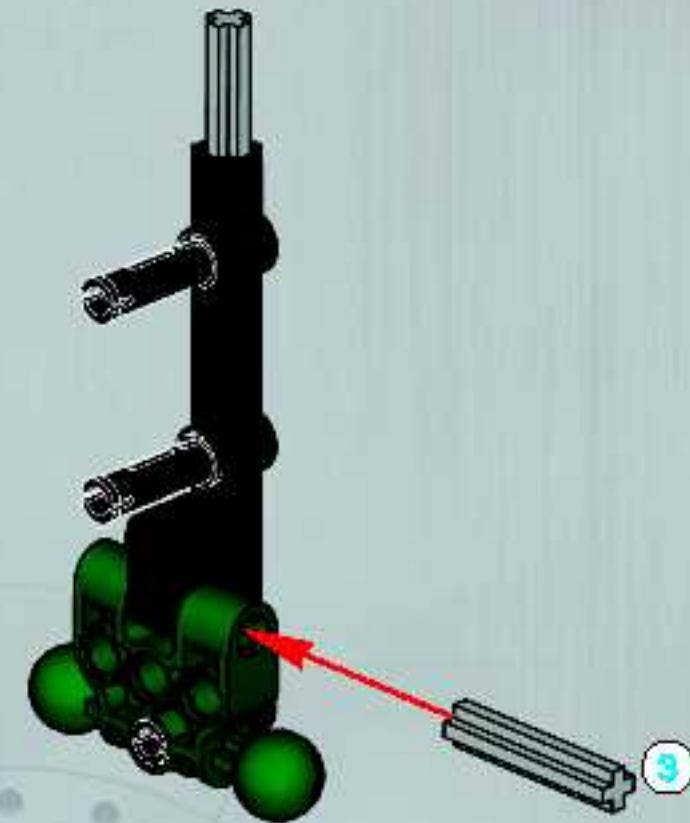


6

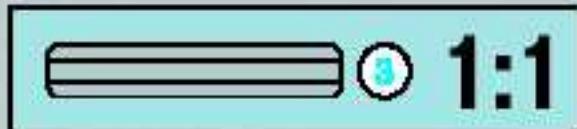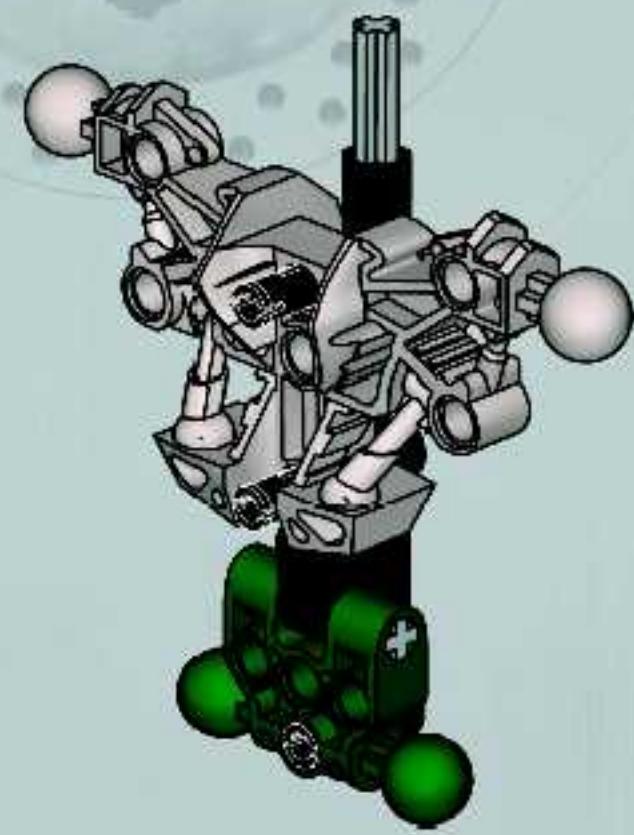

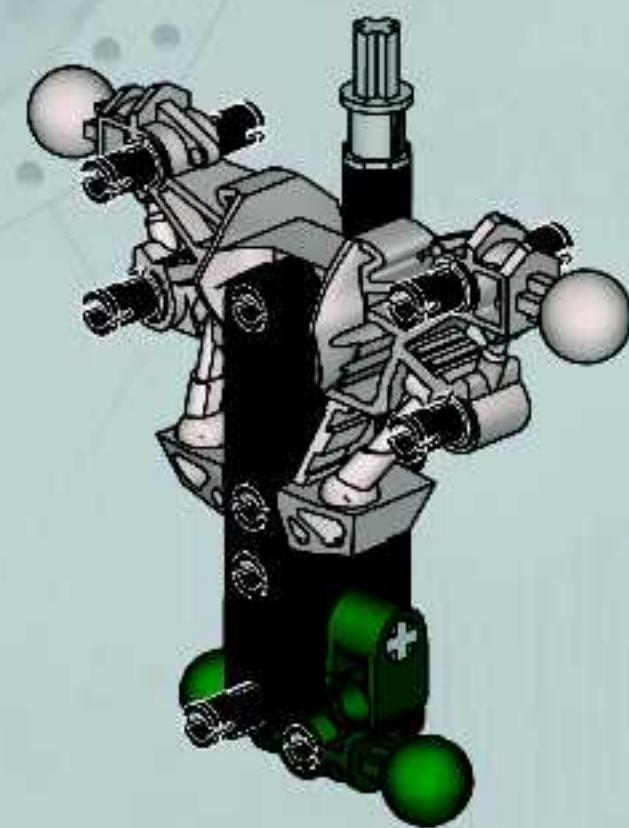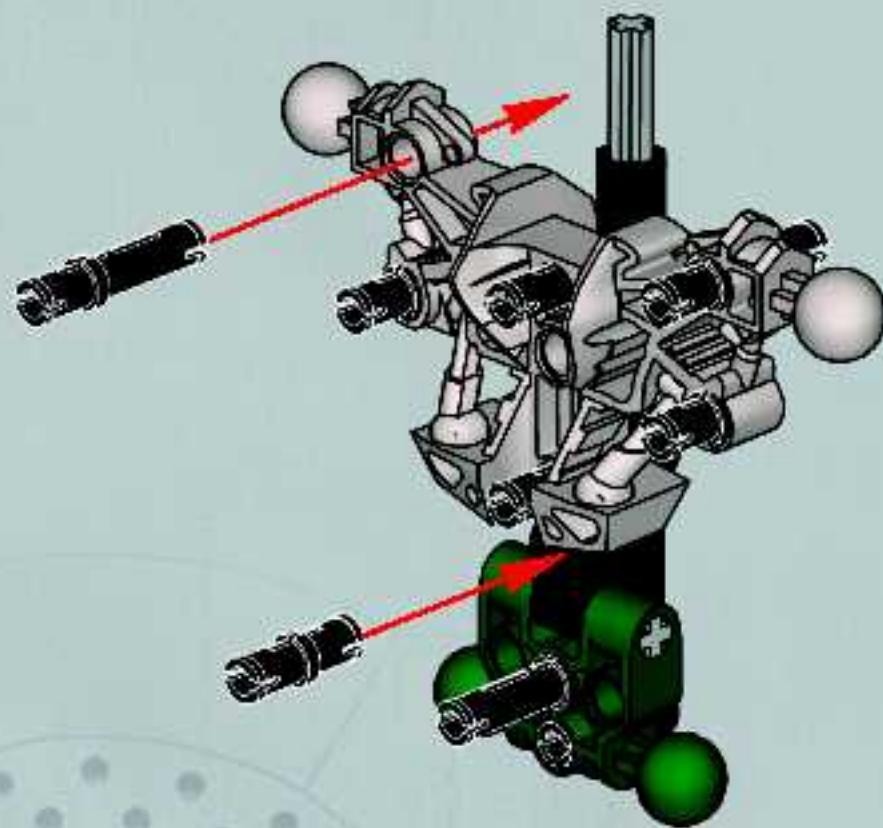






9

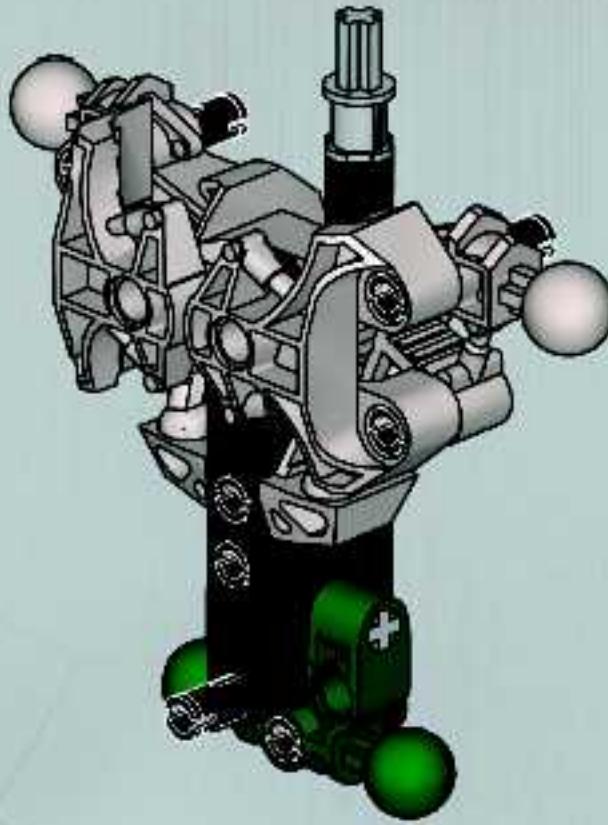


4x


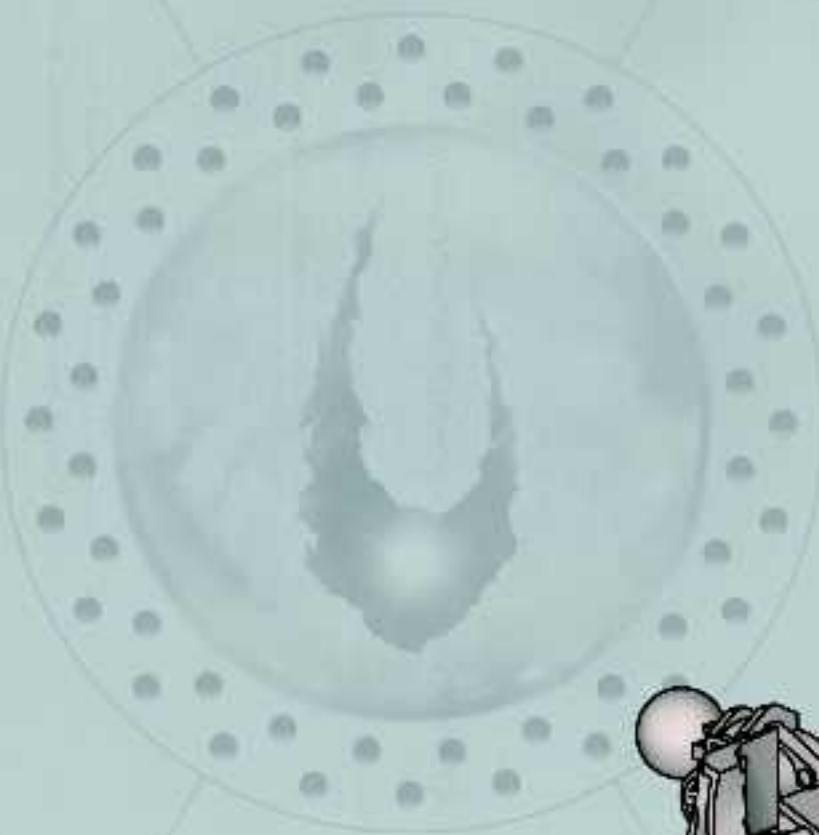


10

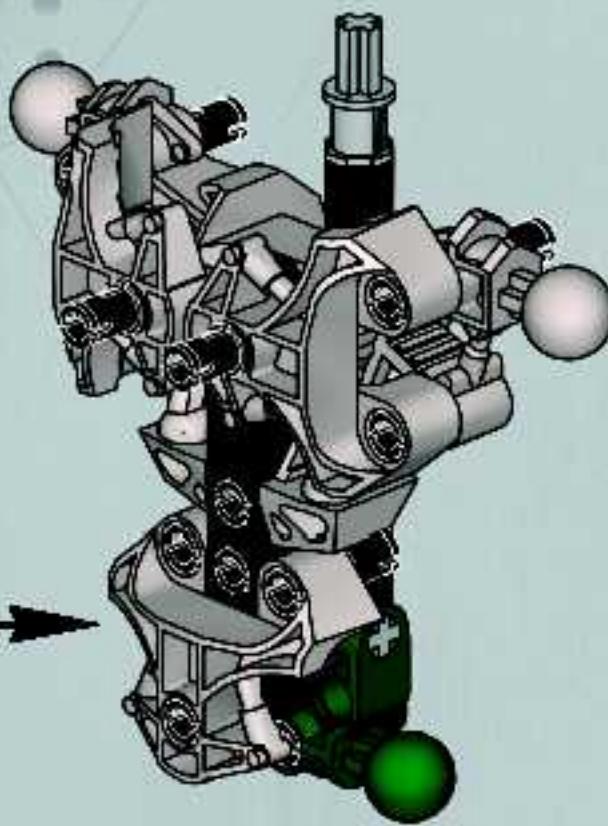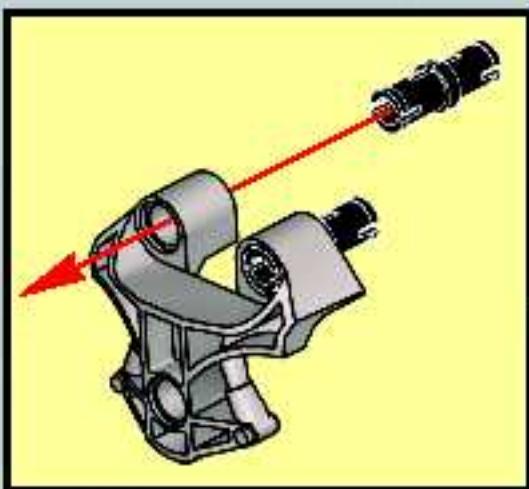


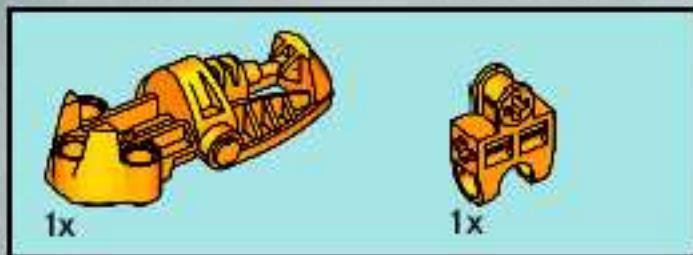


11

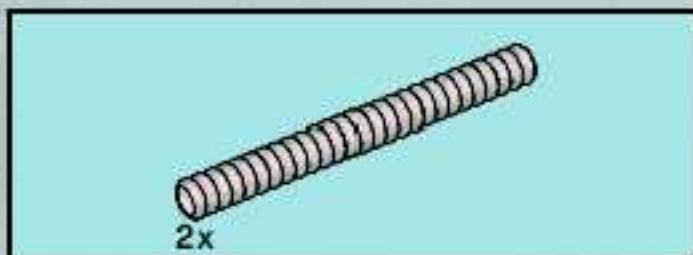
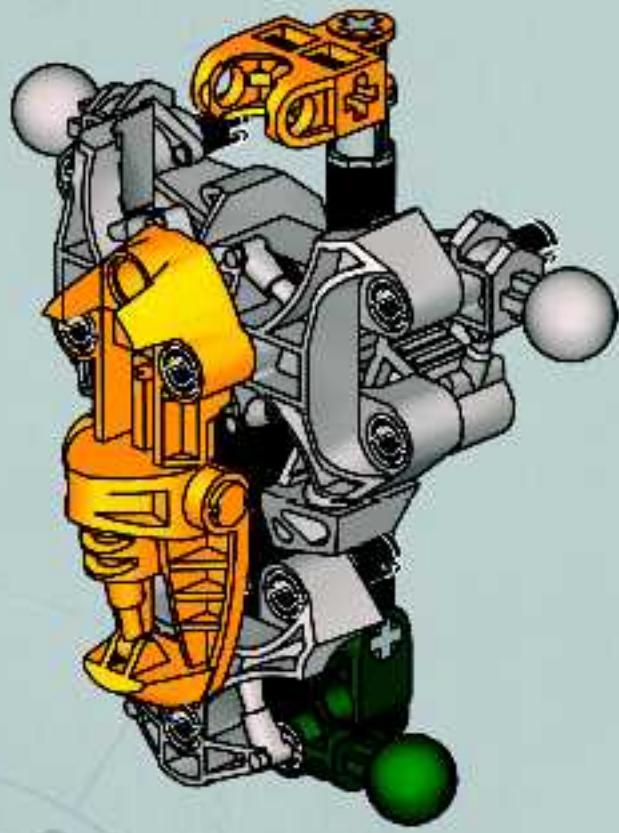


12

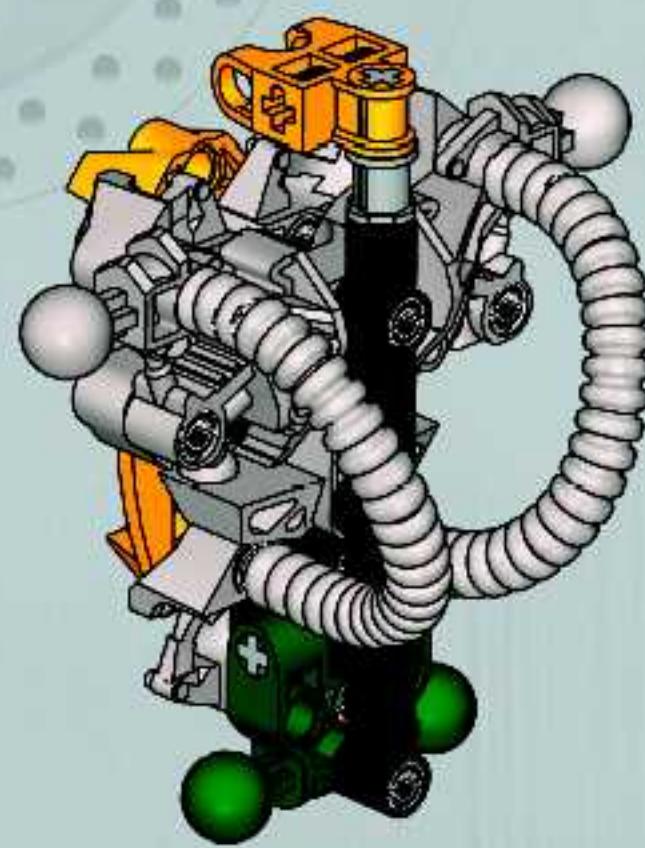


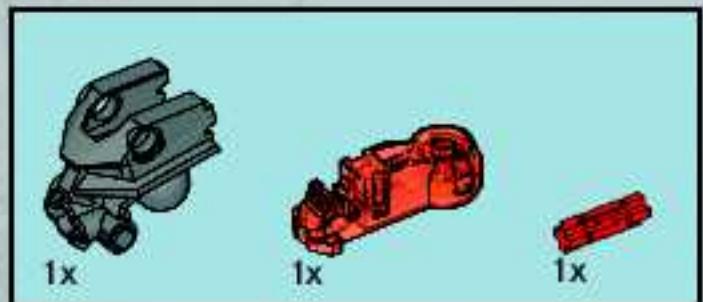


13

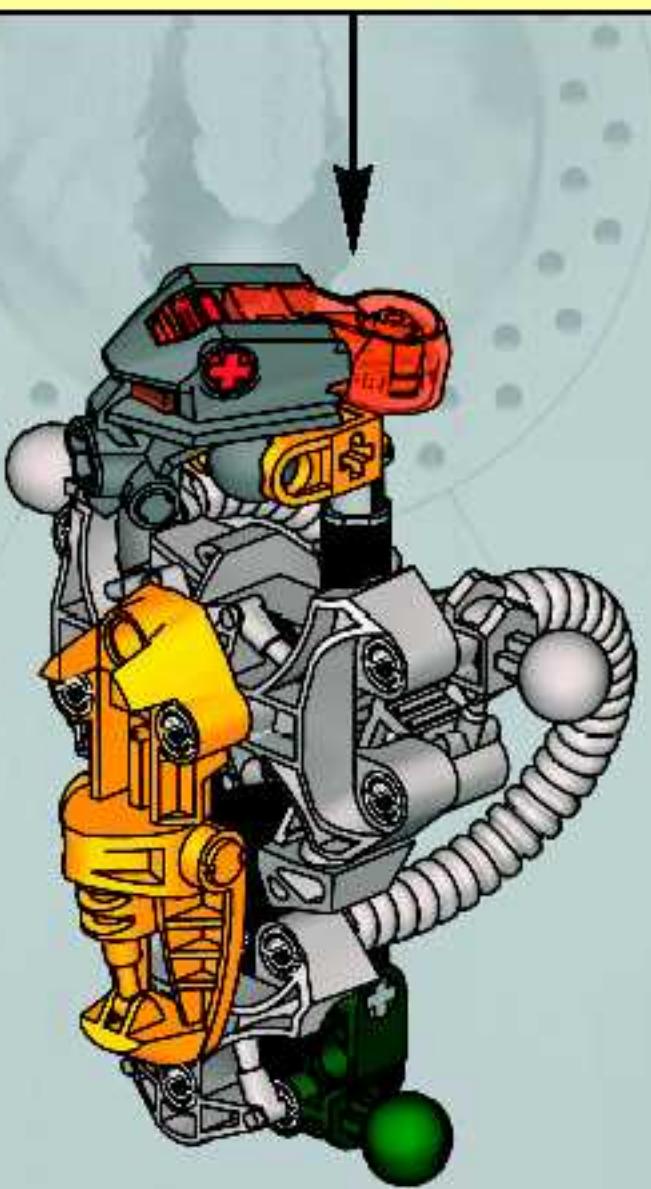
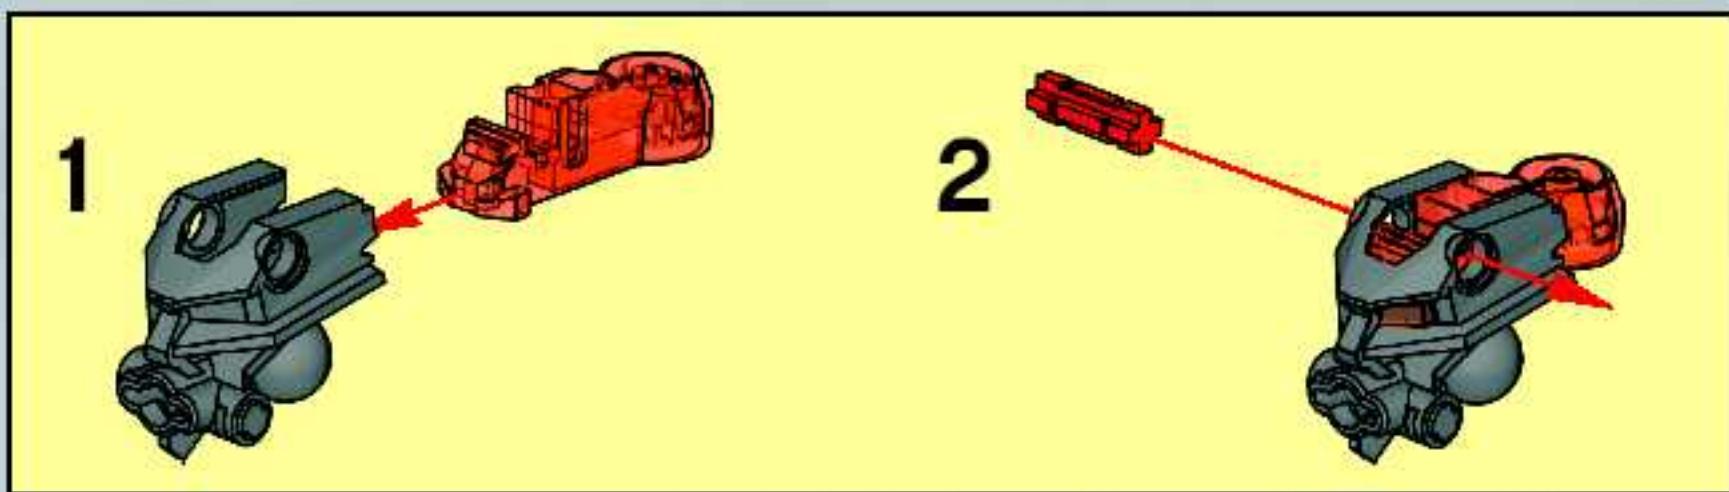




1

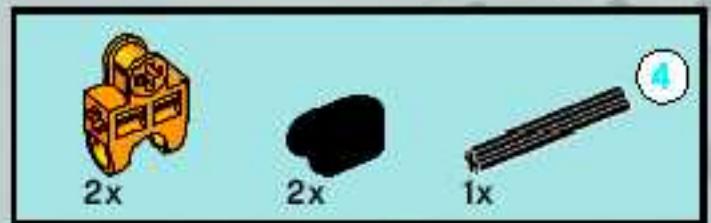
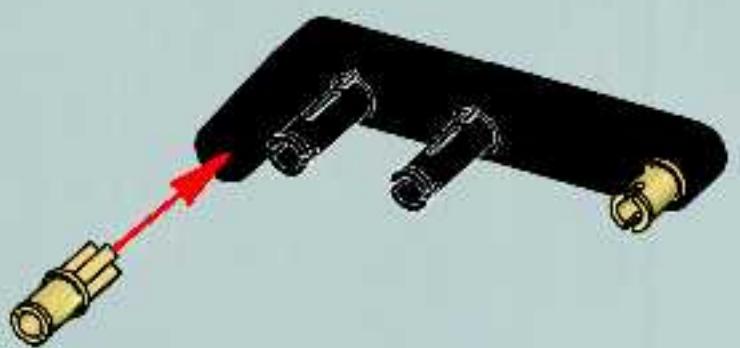


2

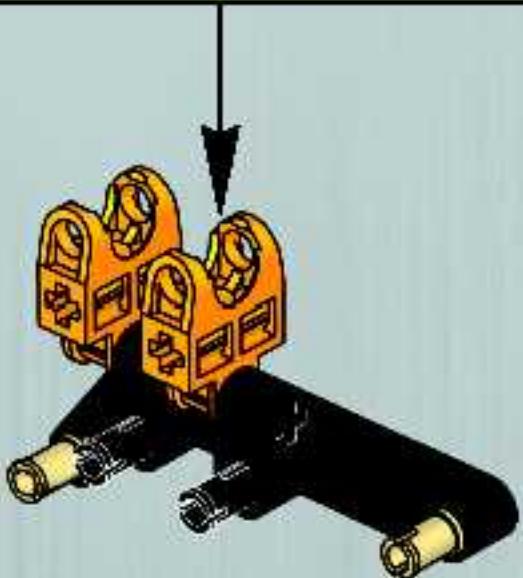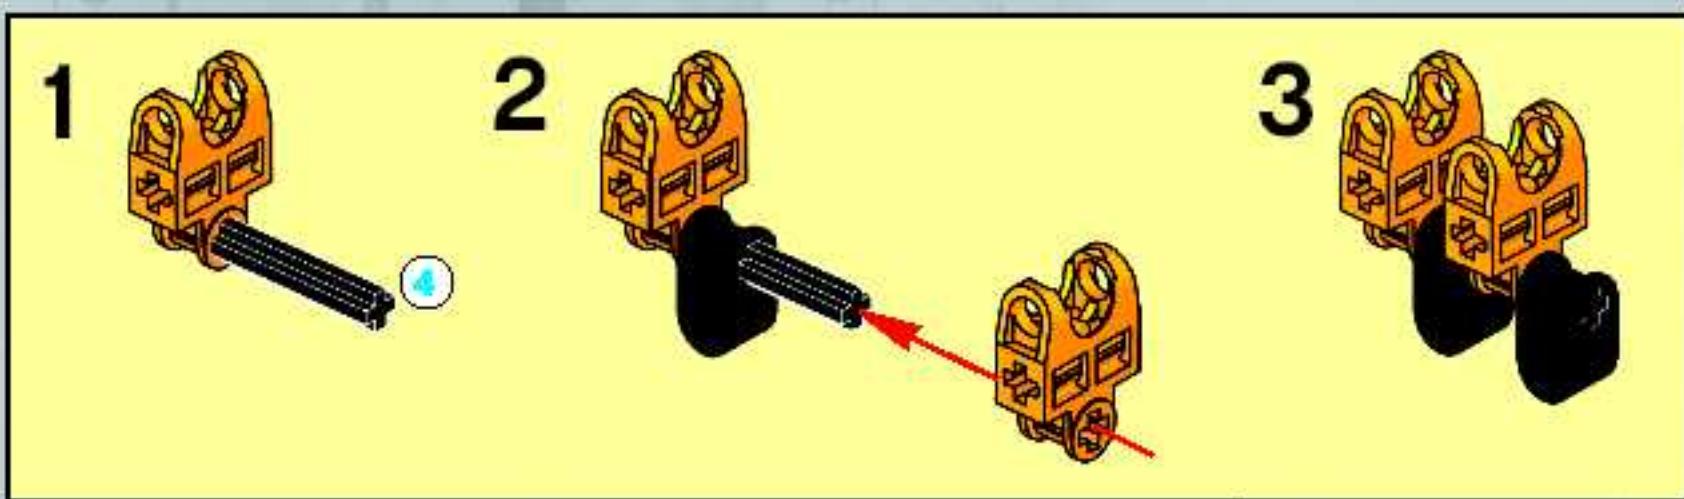





3

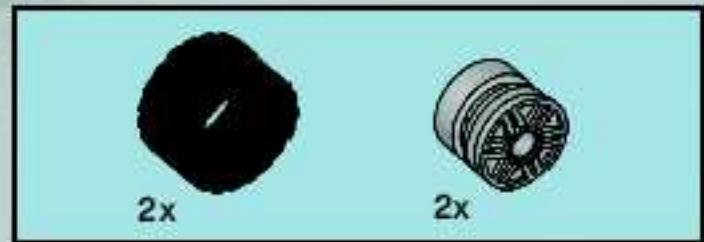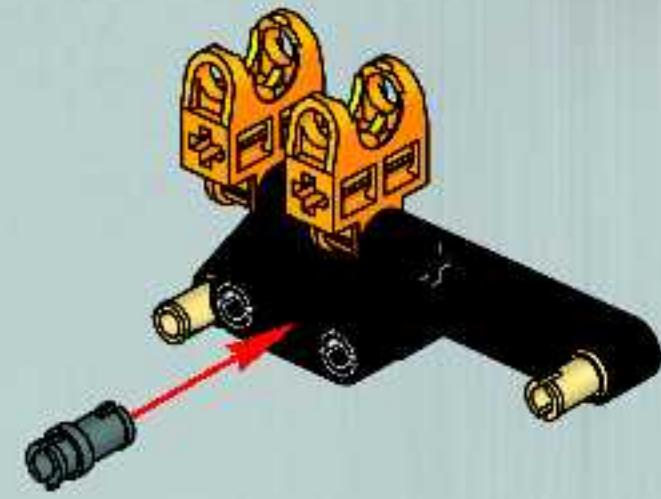

4


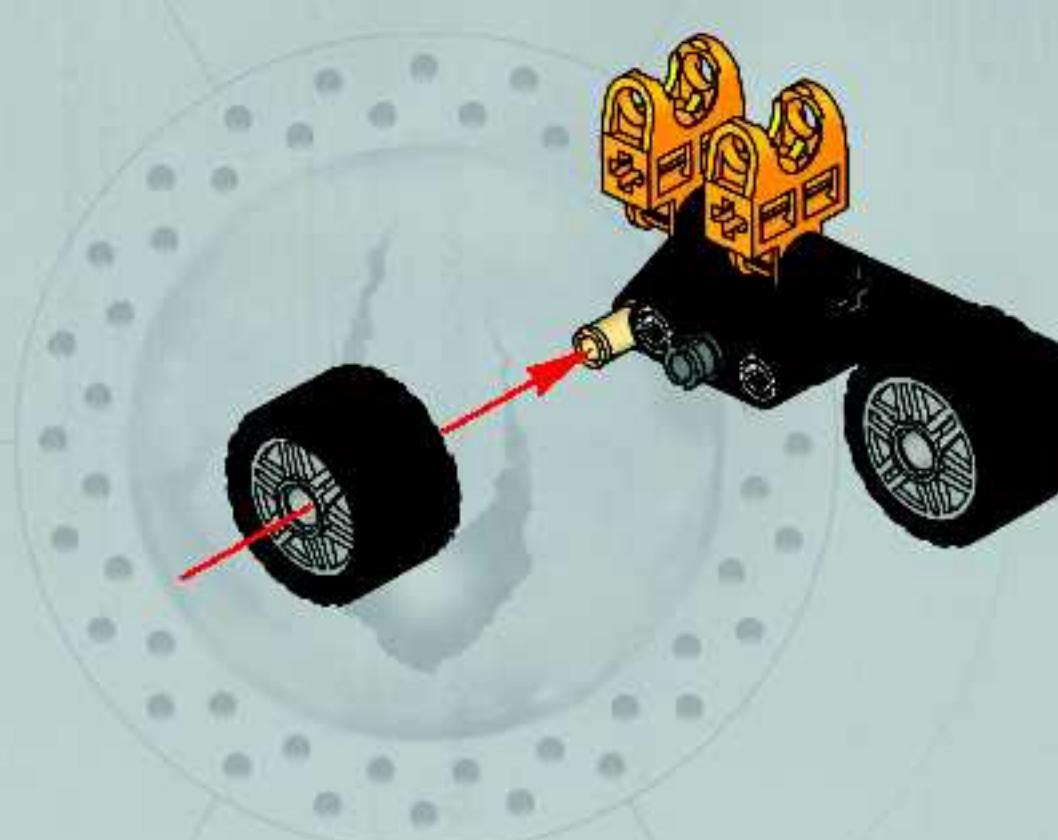


5


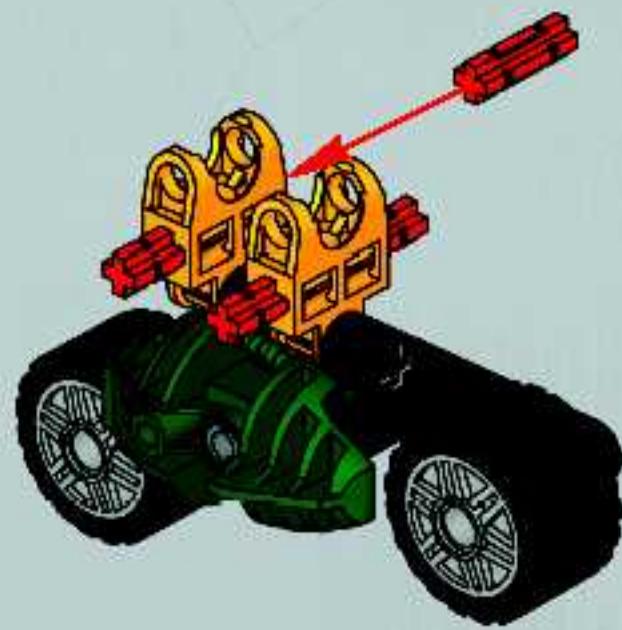





6

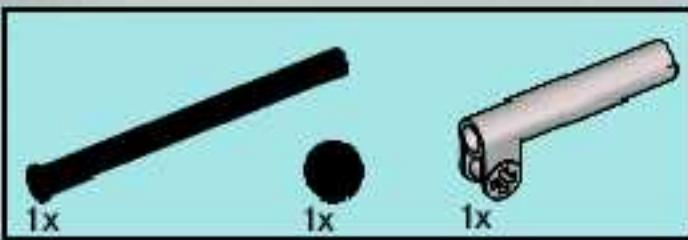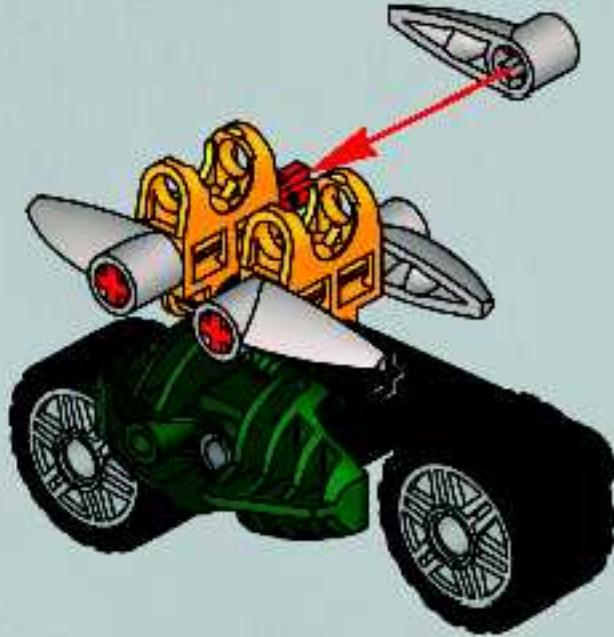



7

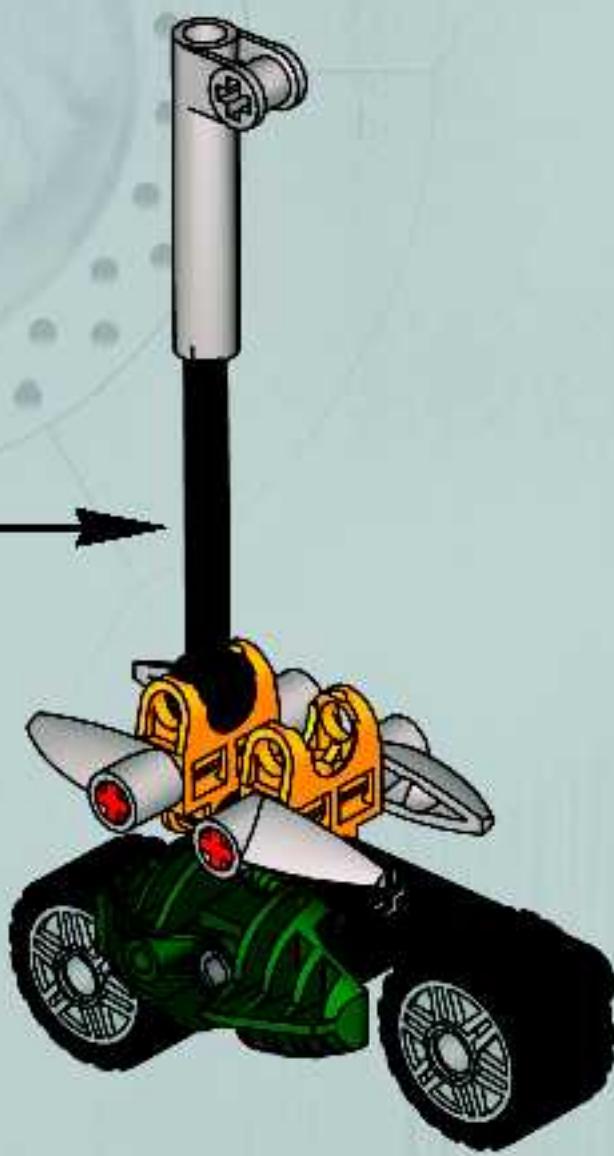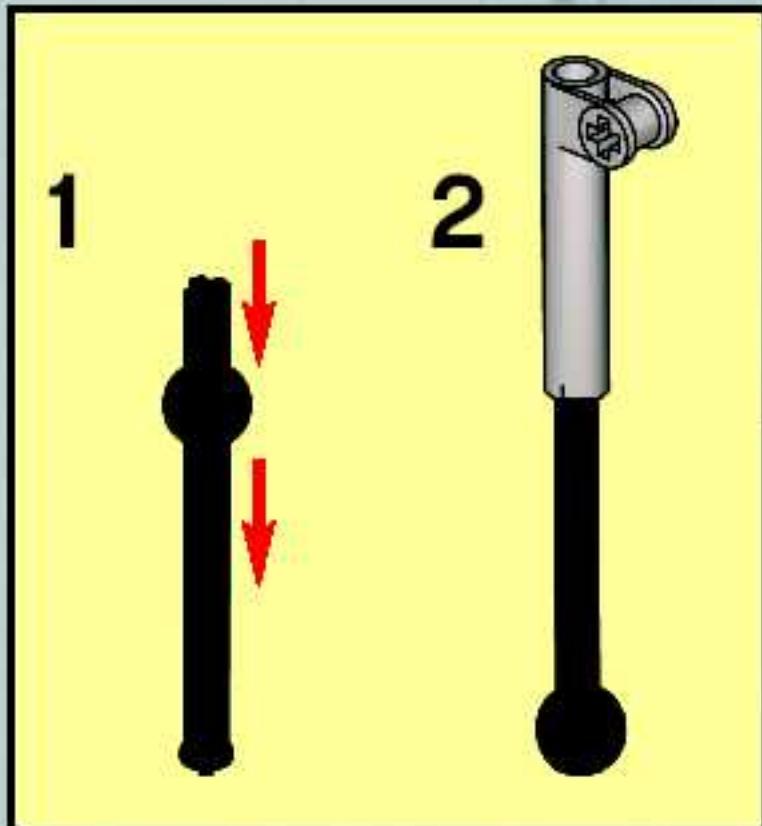

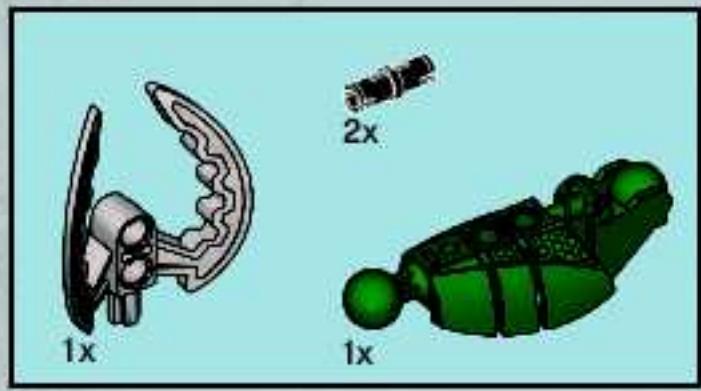


8

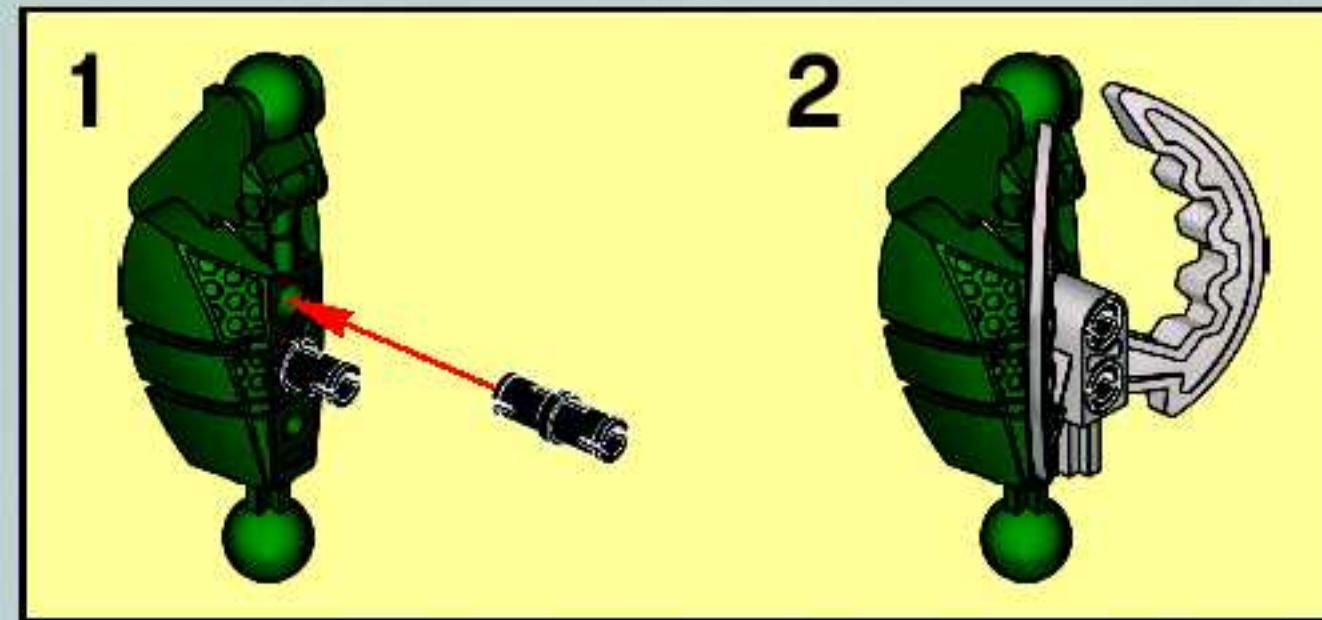

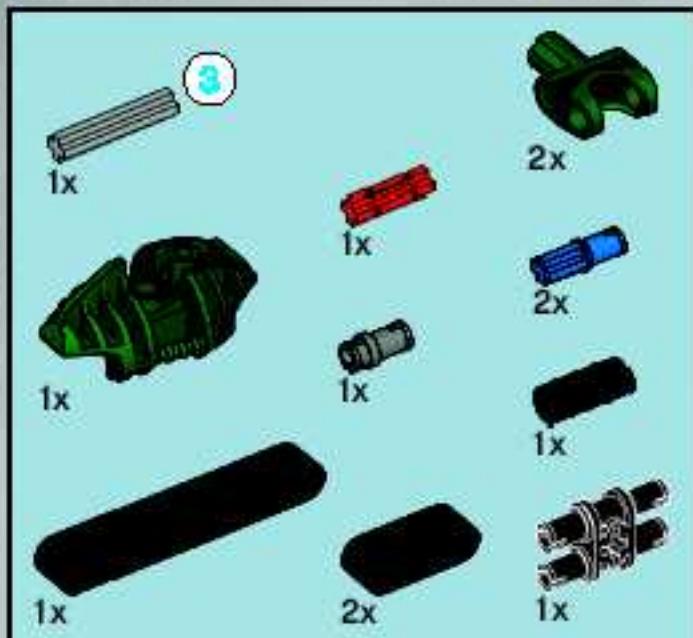


9


1

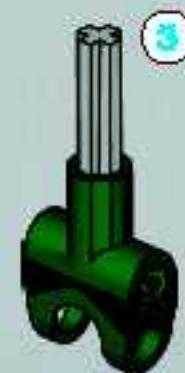


2

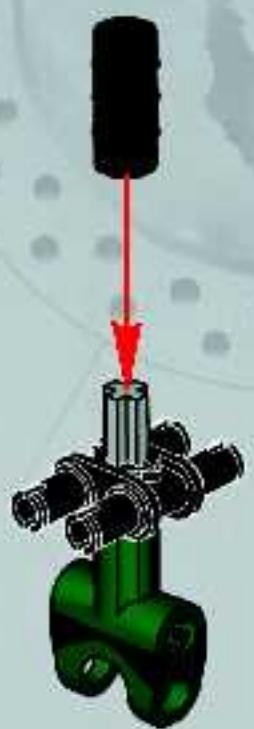



3

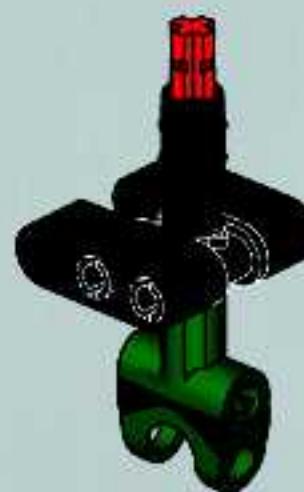



4

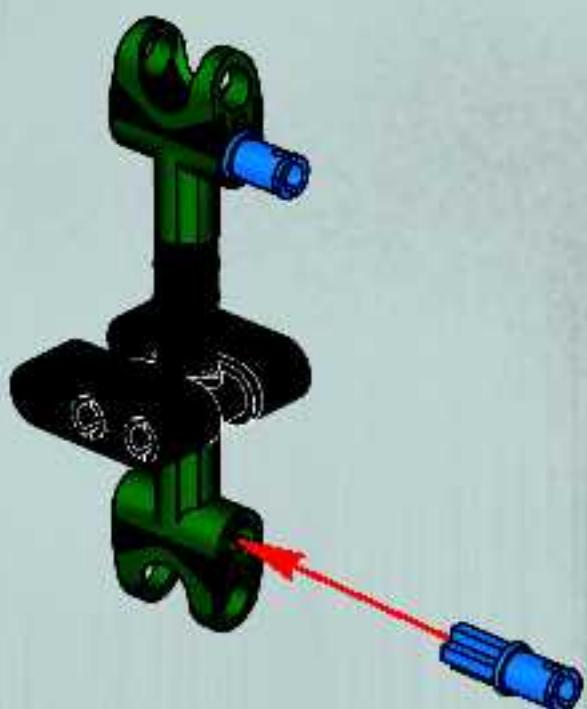


1:1

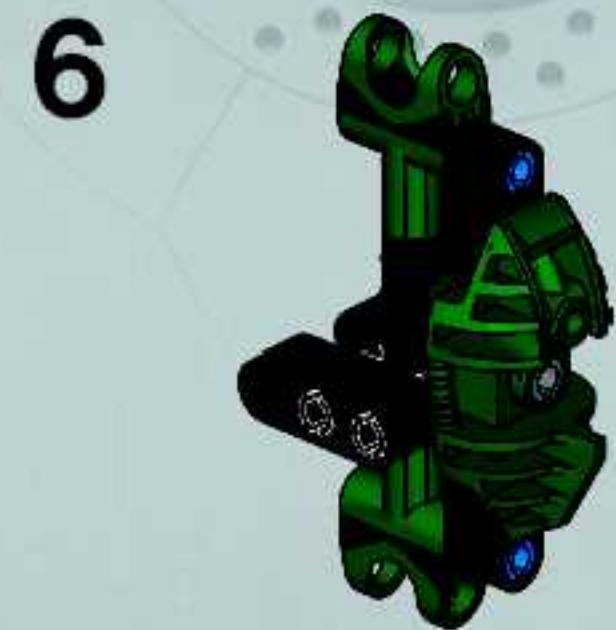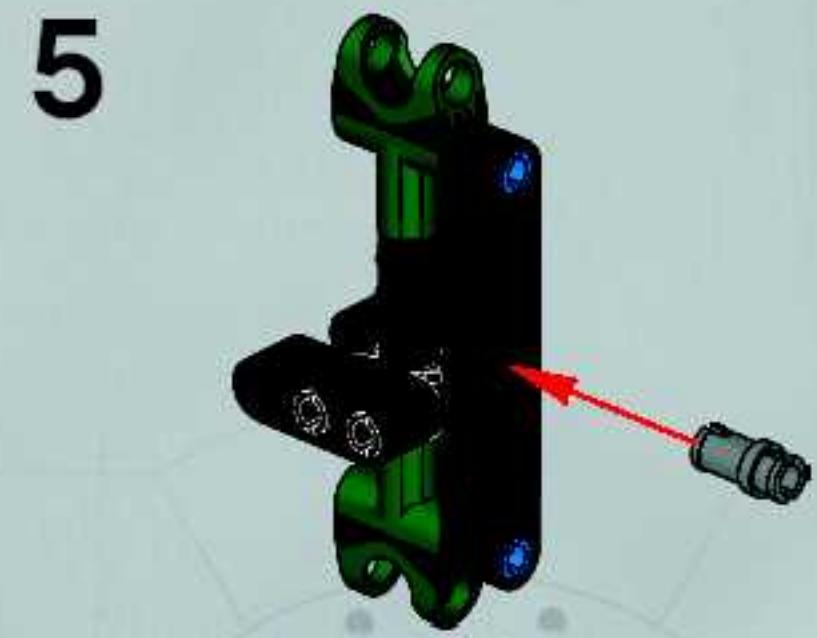

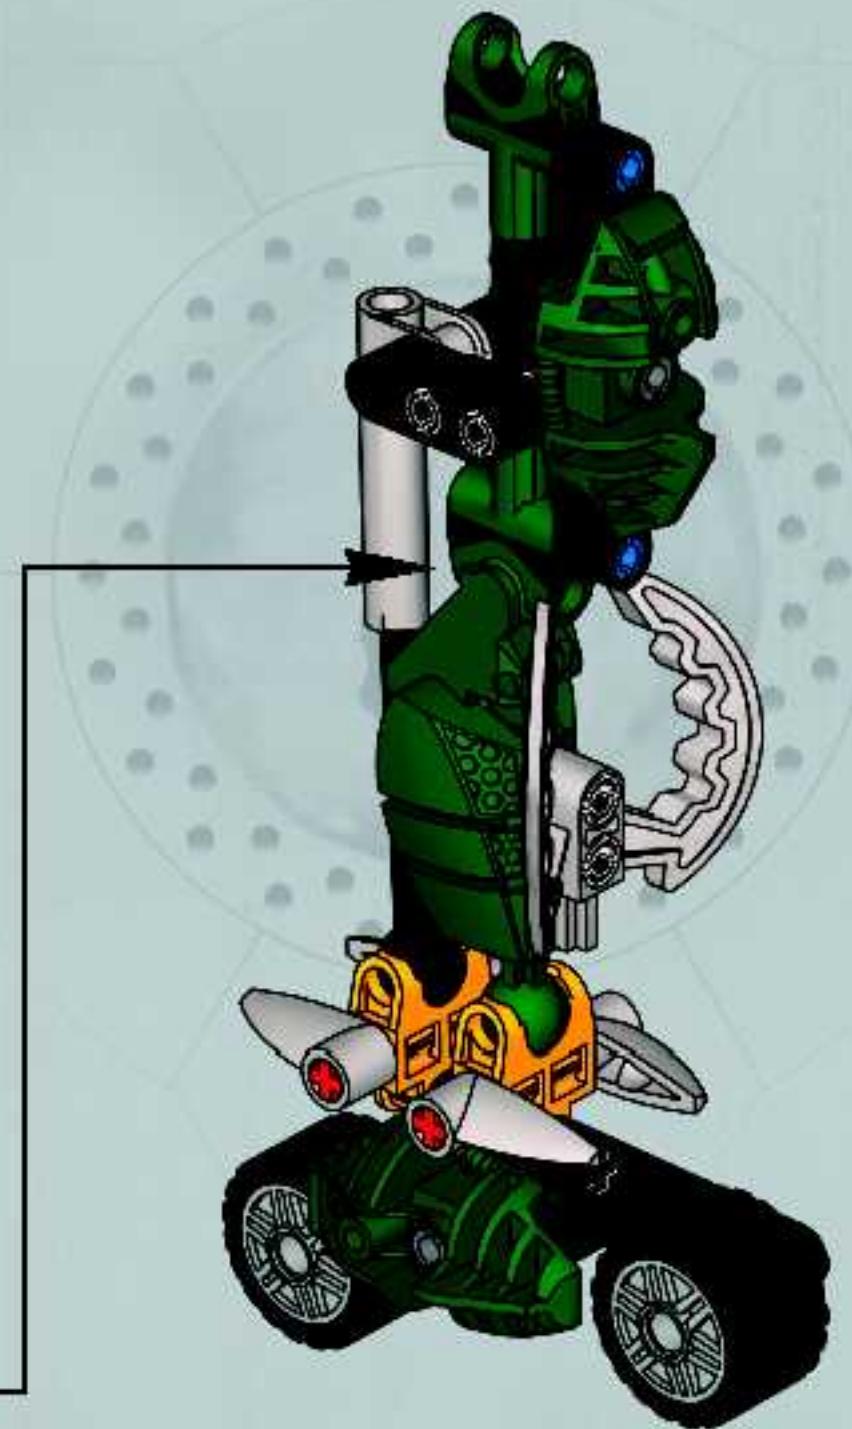


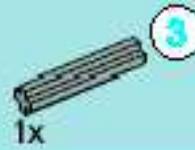


10

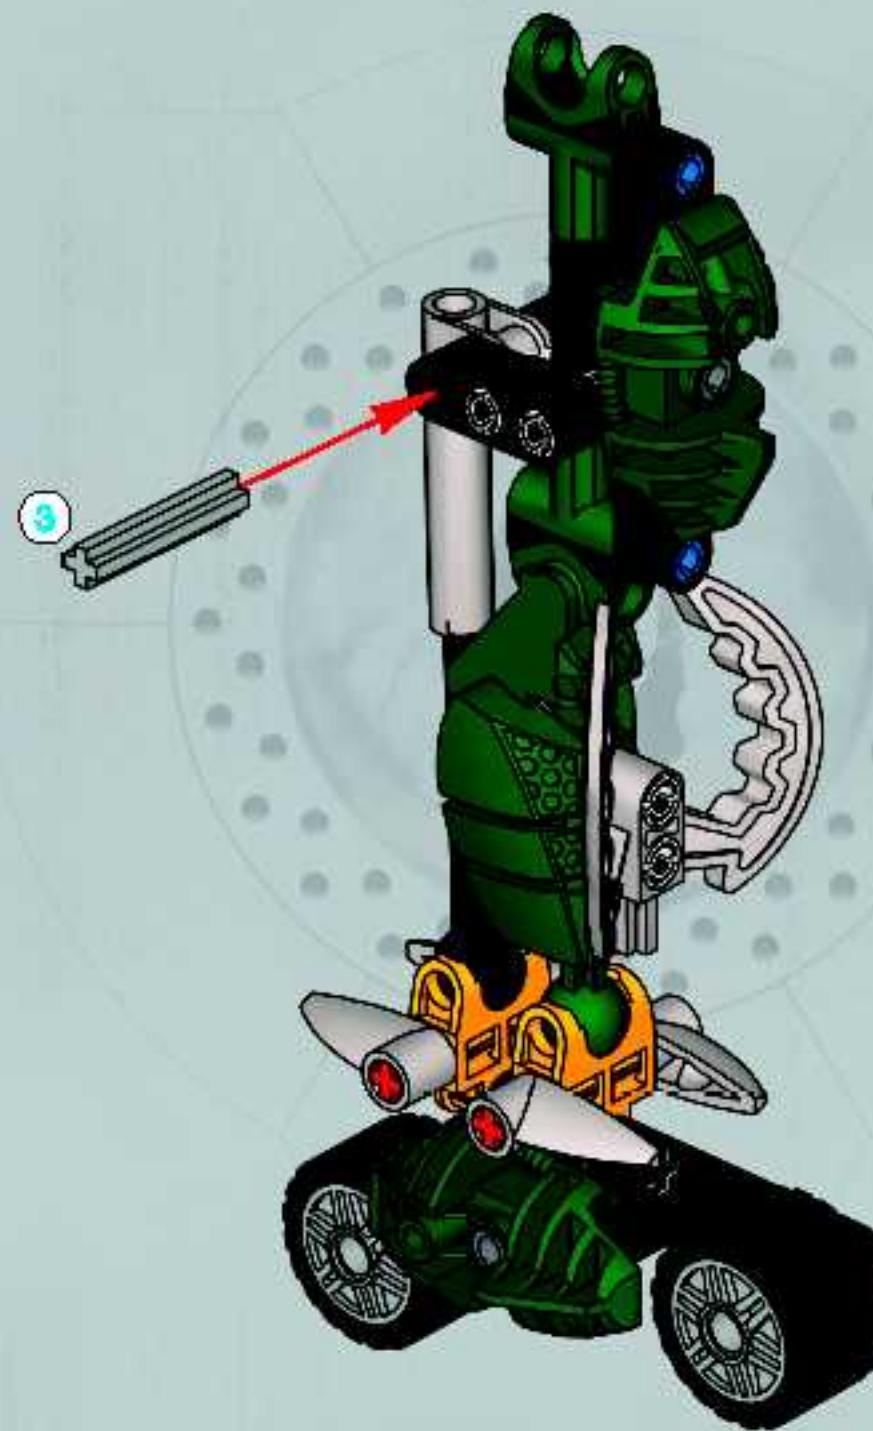


11




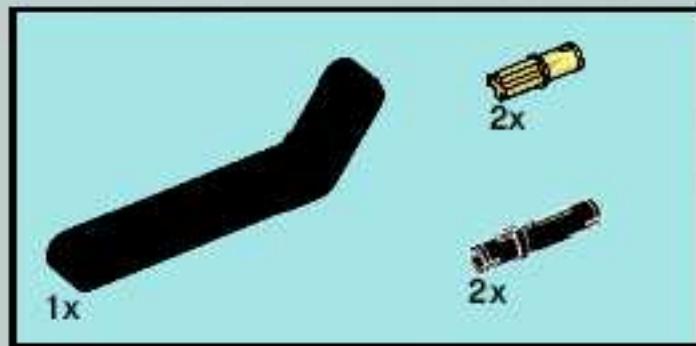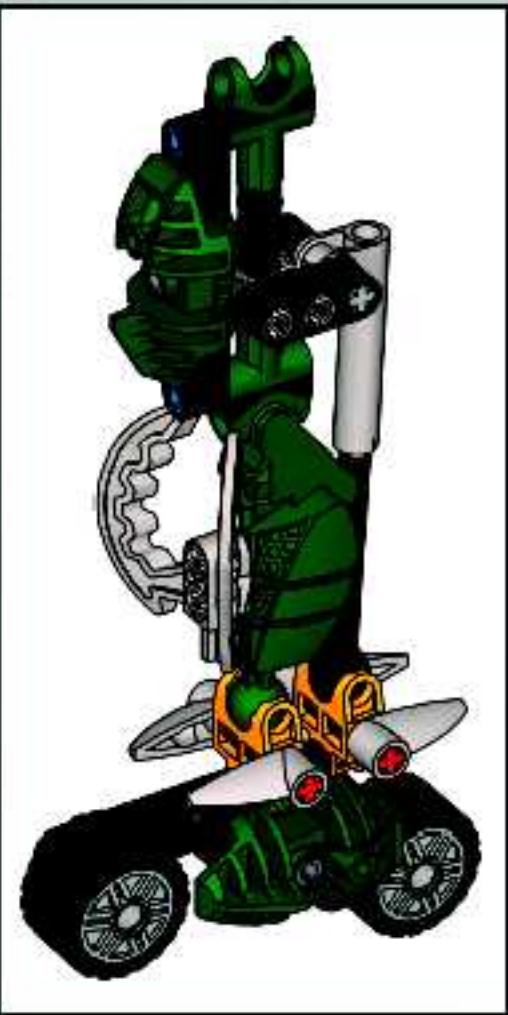

1

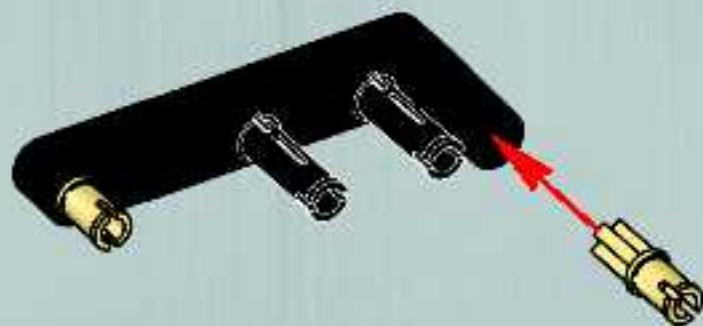

2

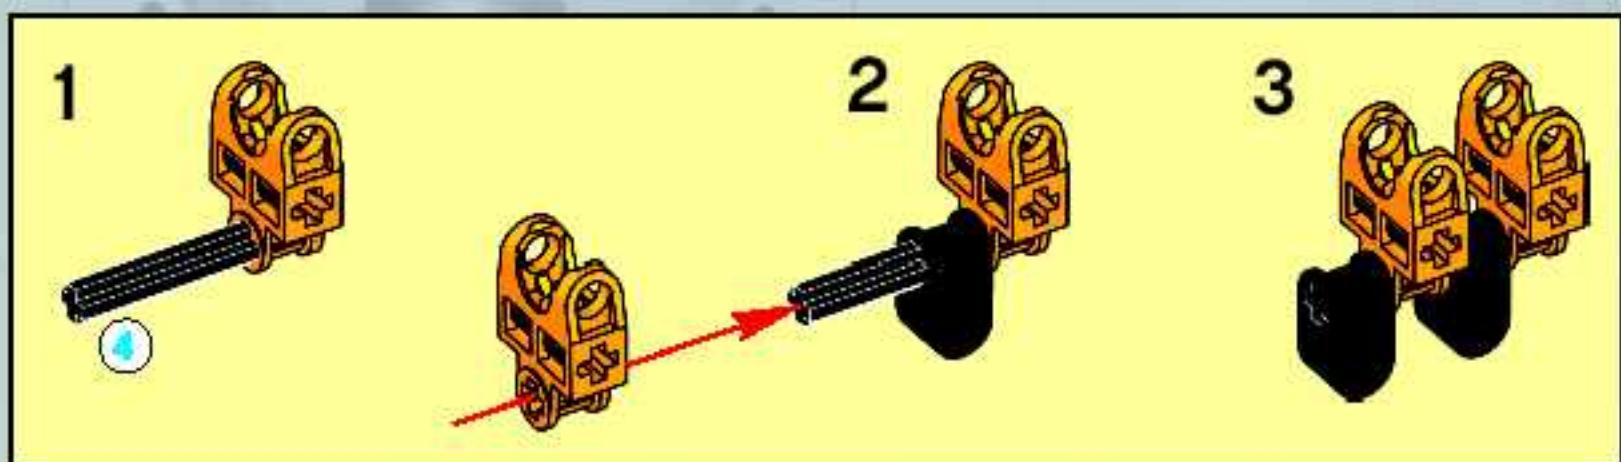


1:1




1x

1x

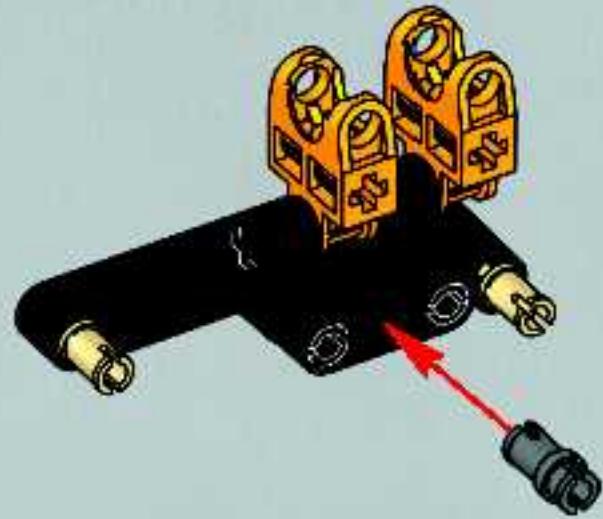3


2x

2x

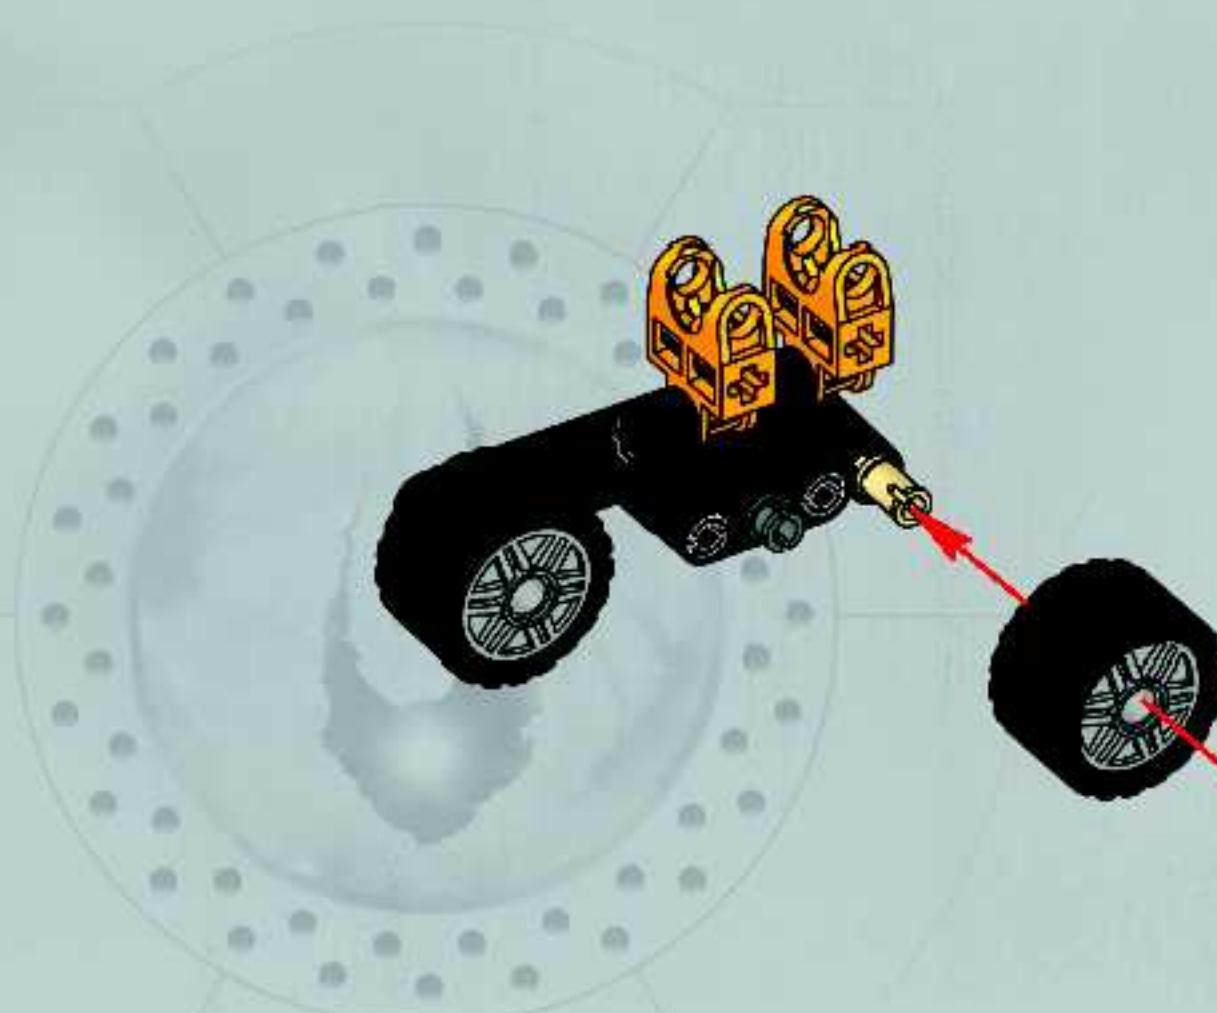4



1x

4x


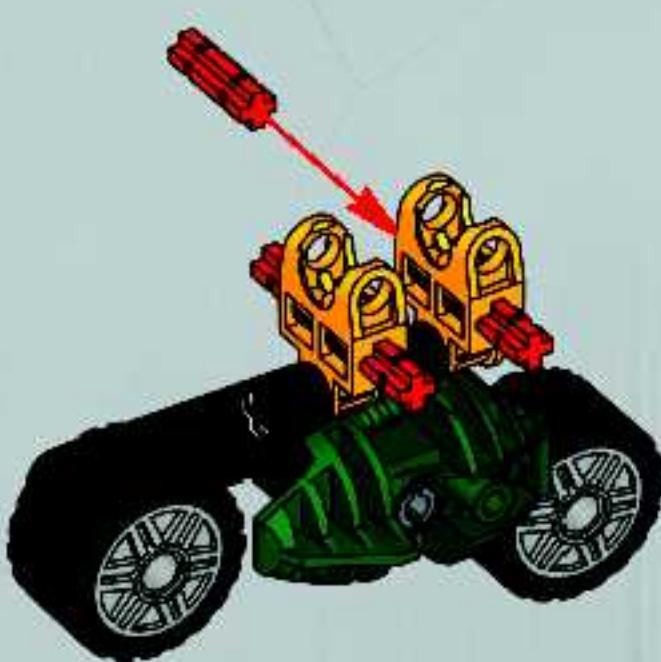
5




6

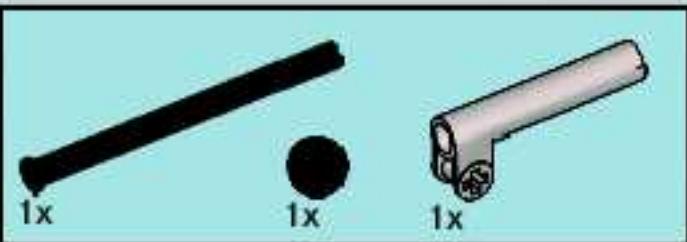
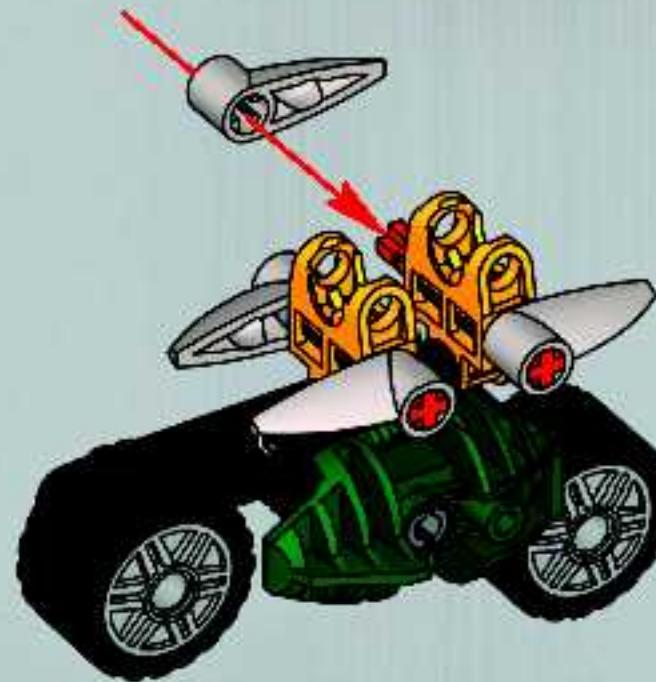



7

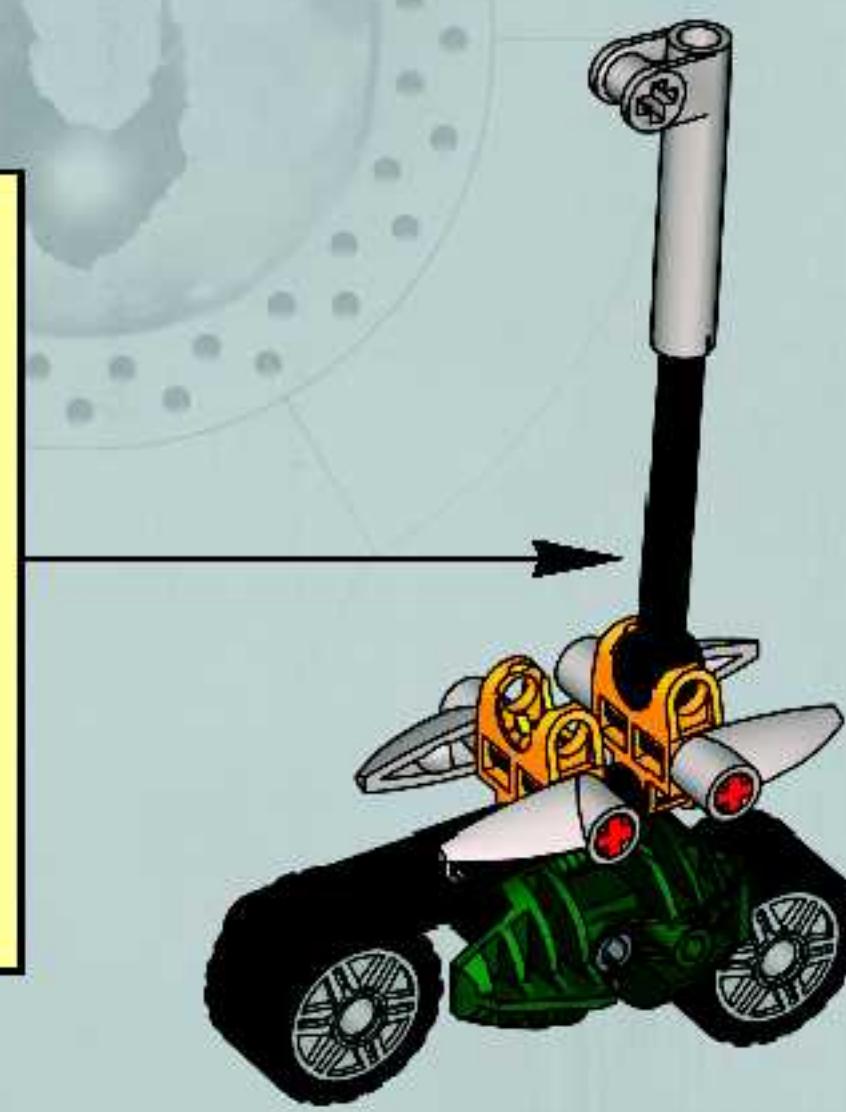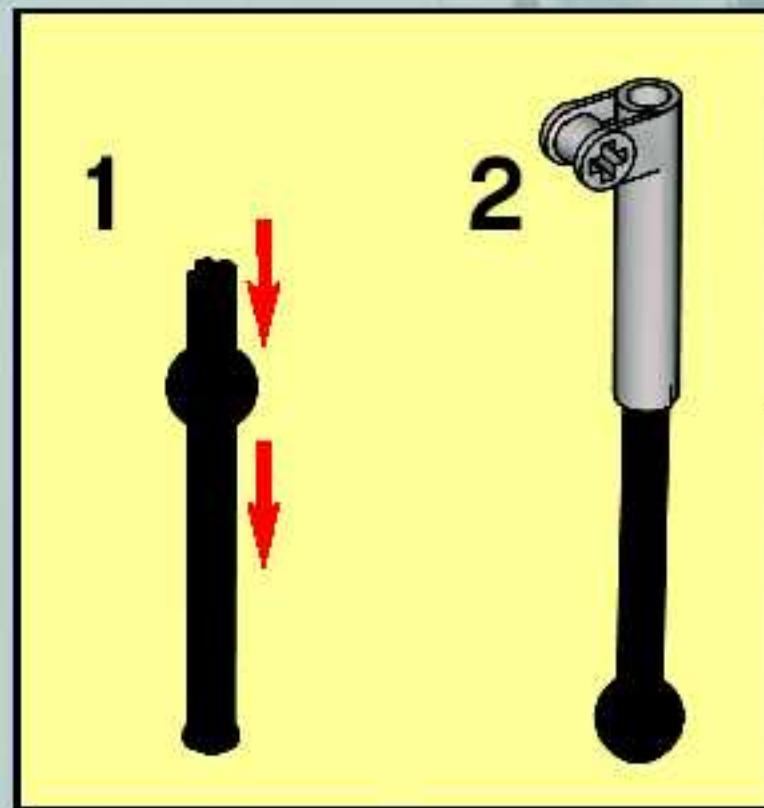

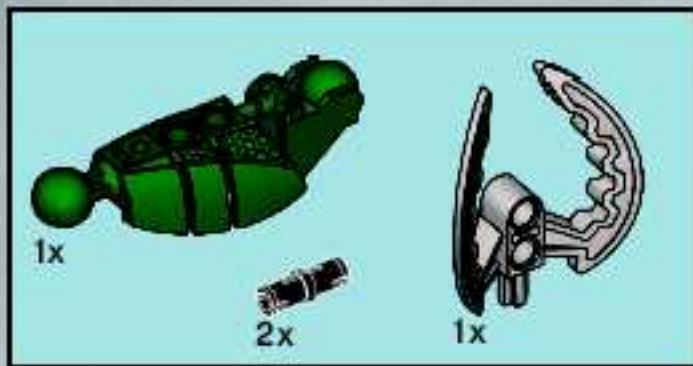


8

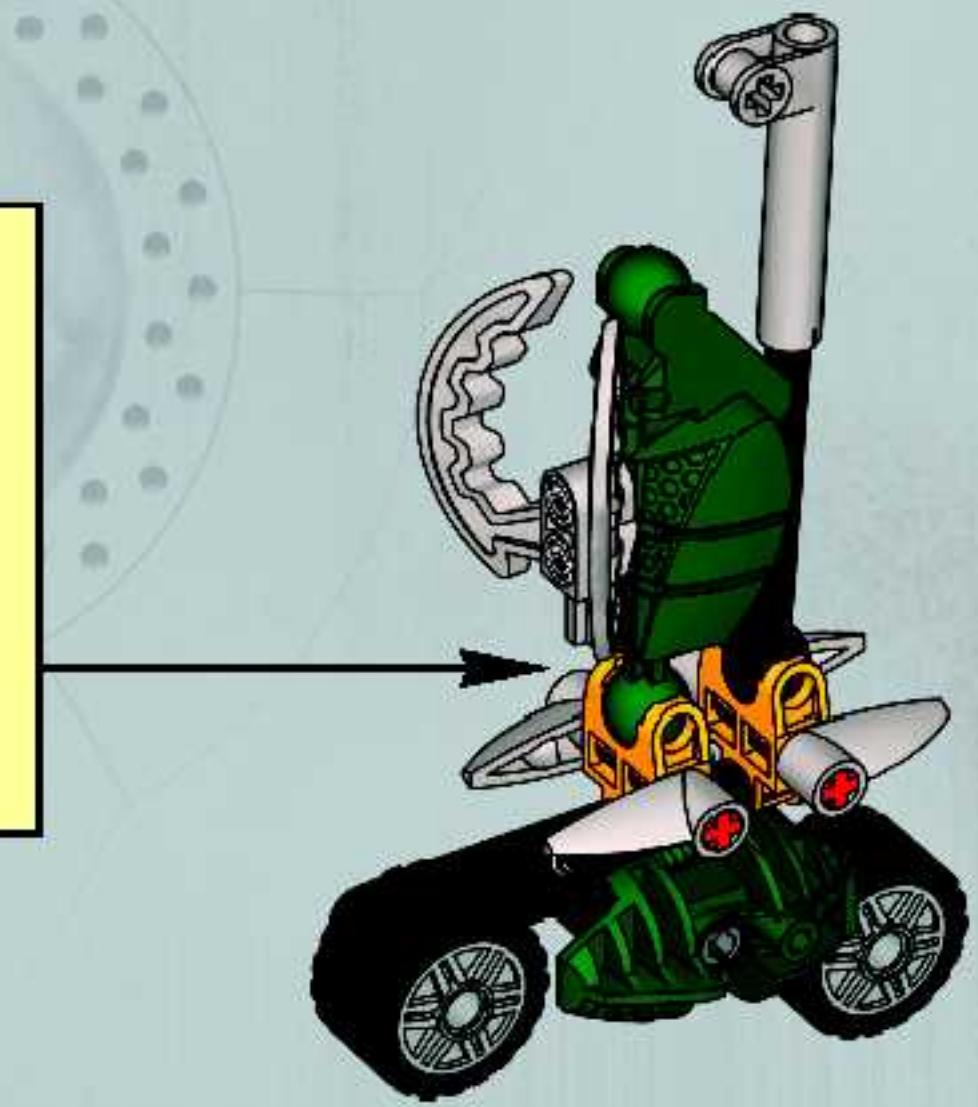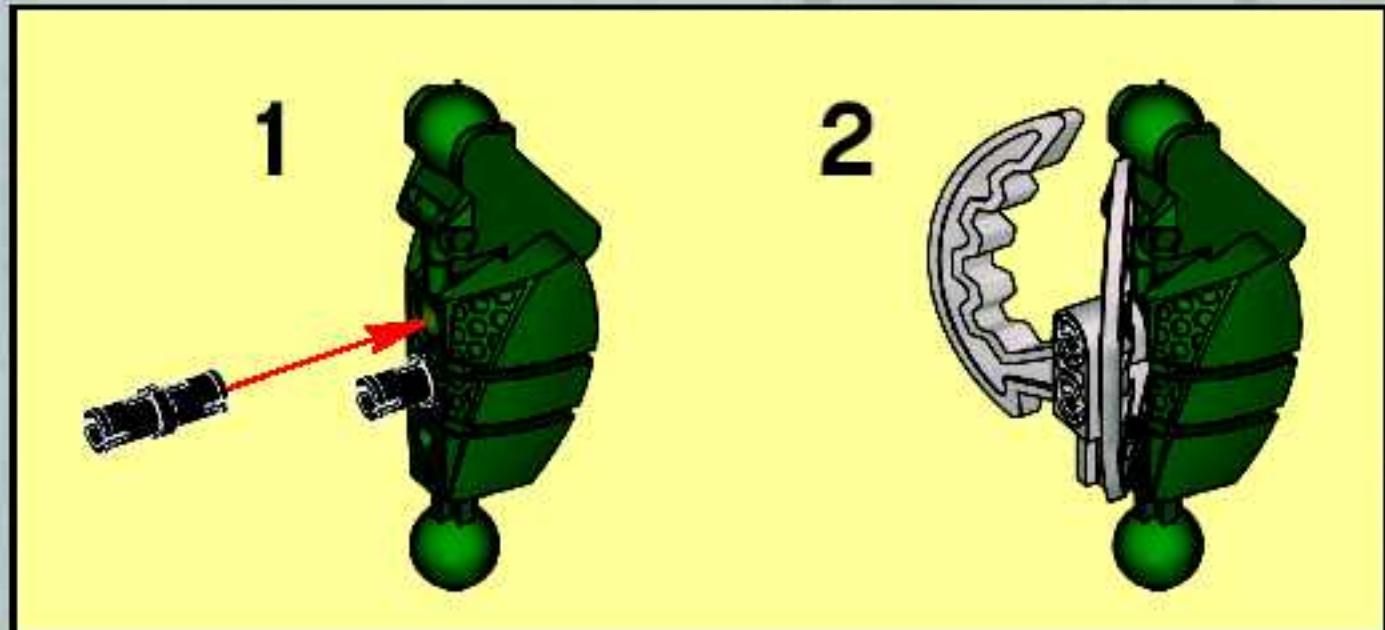

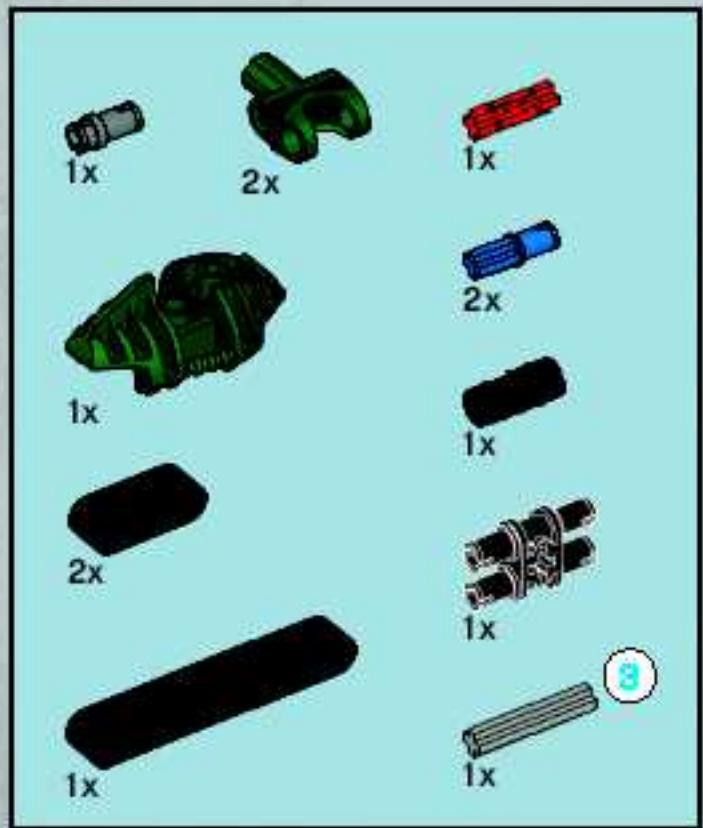

9

1

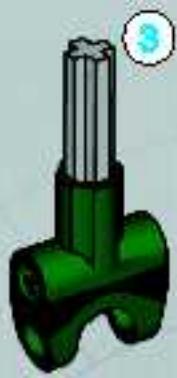



2







3




4

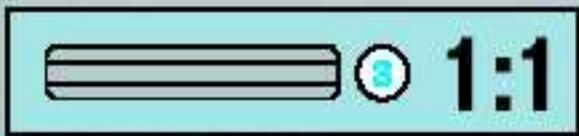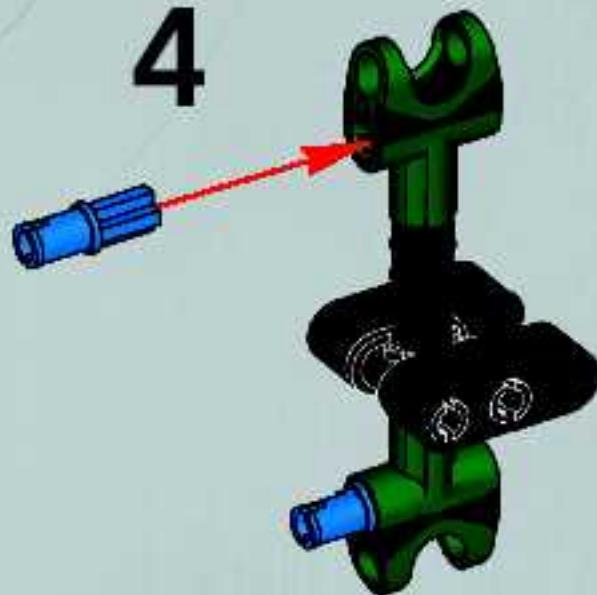

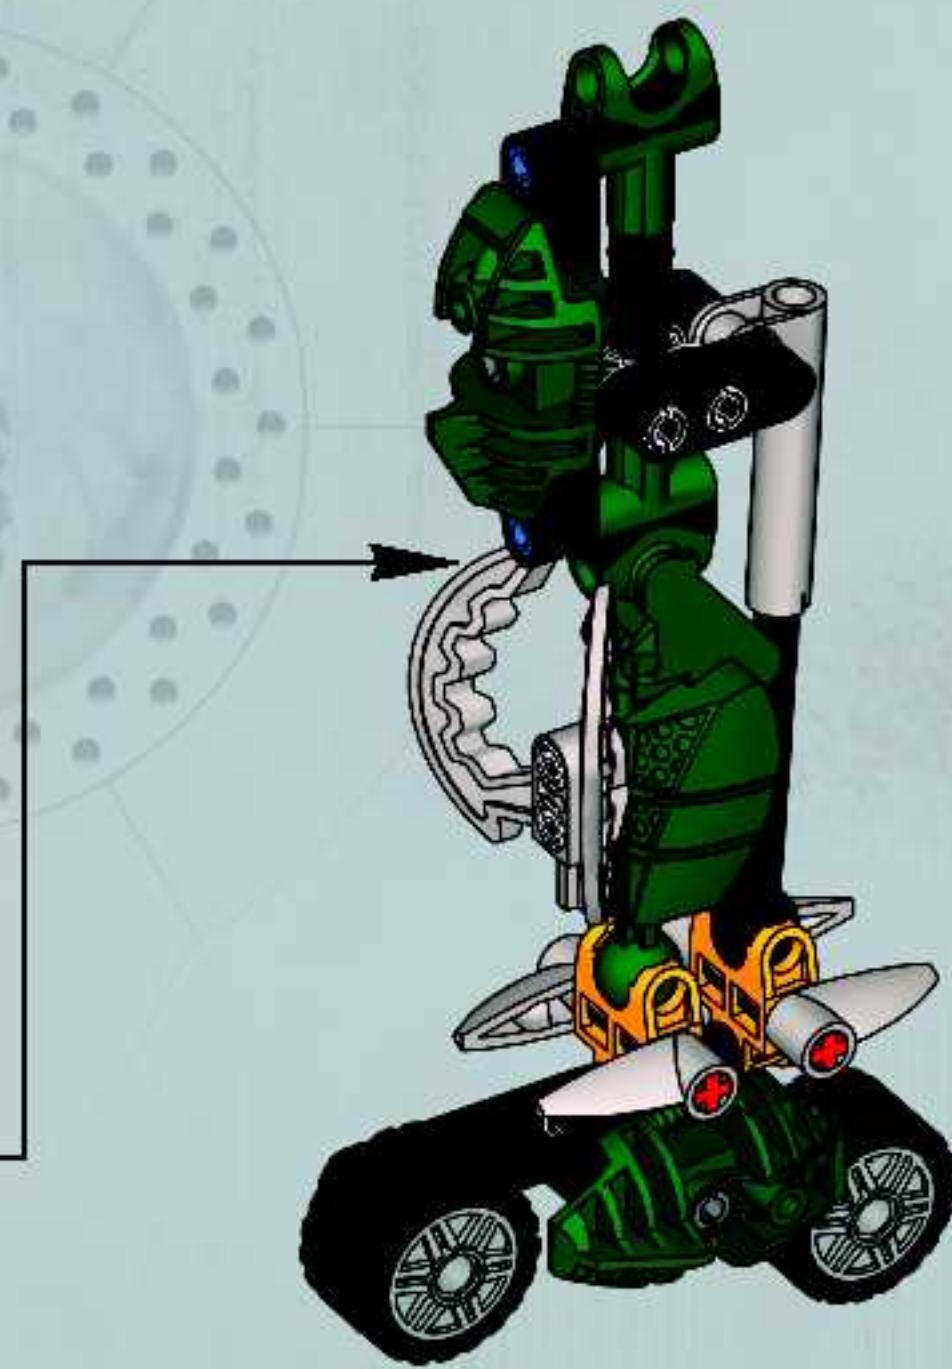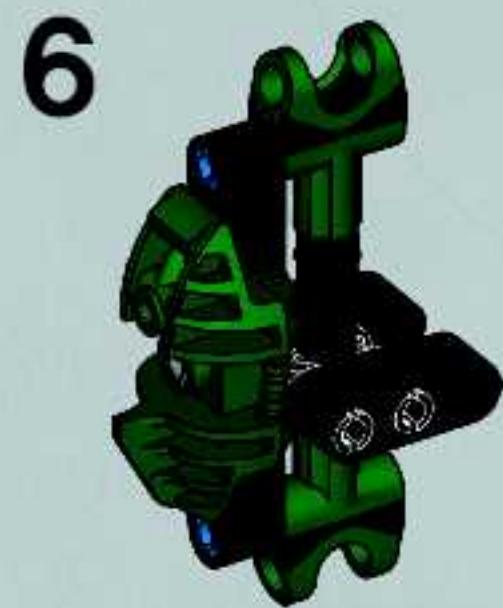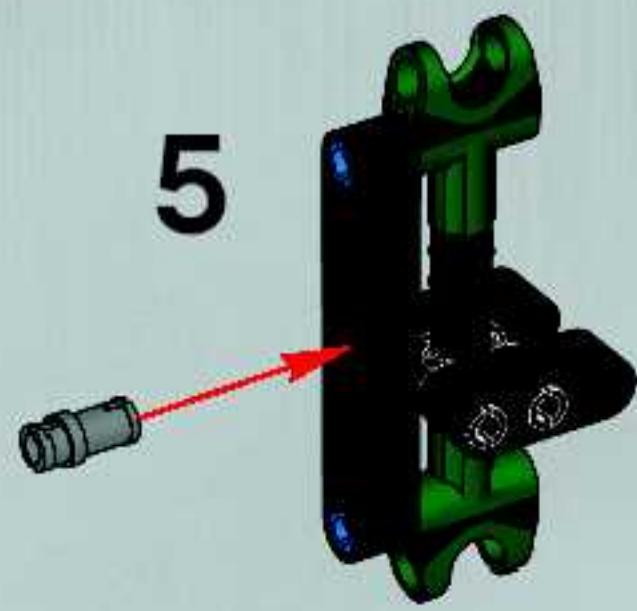


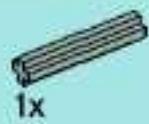


10







11

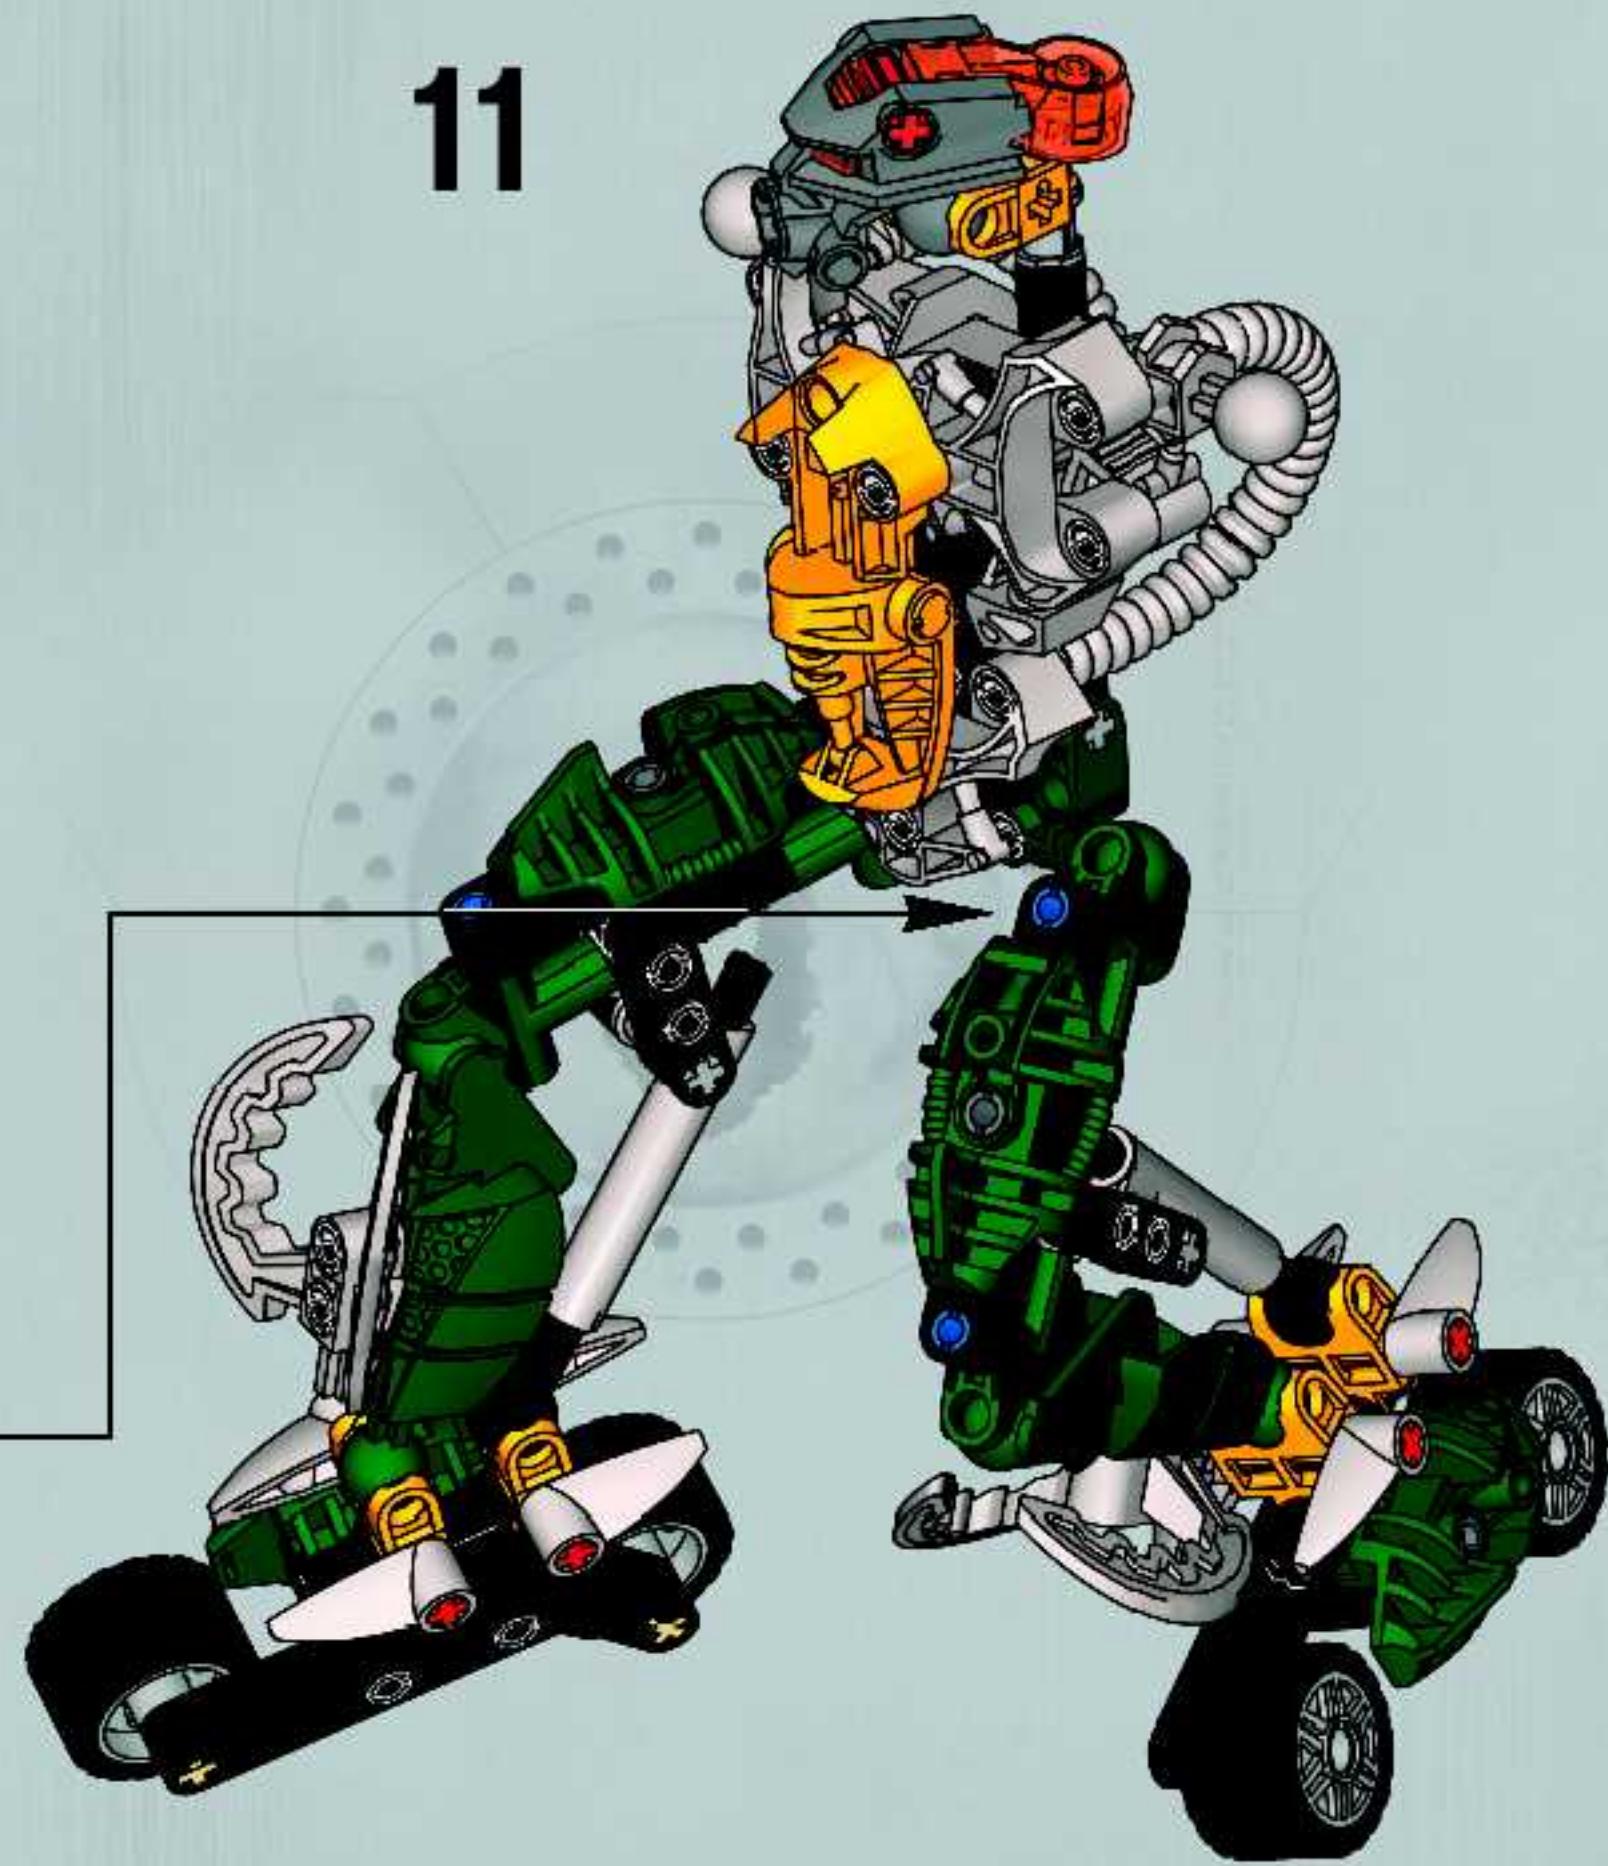


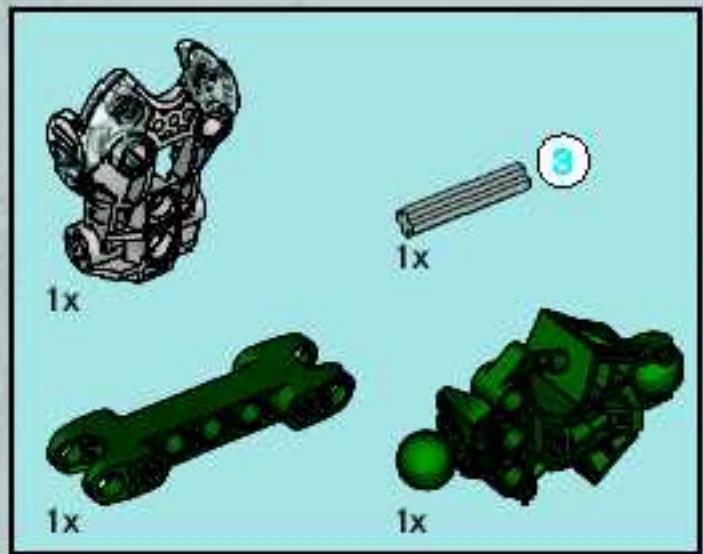





12

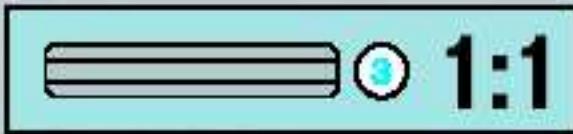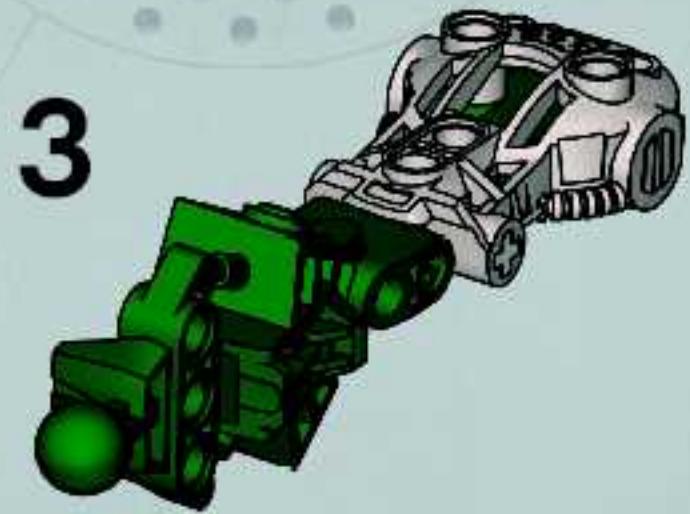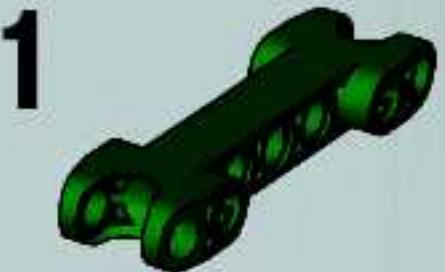


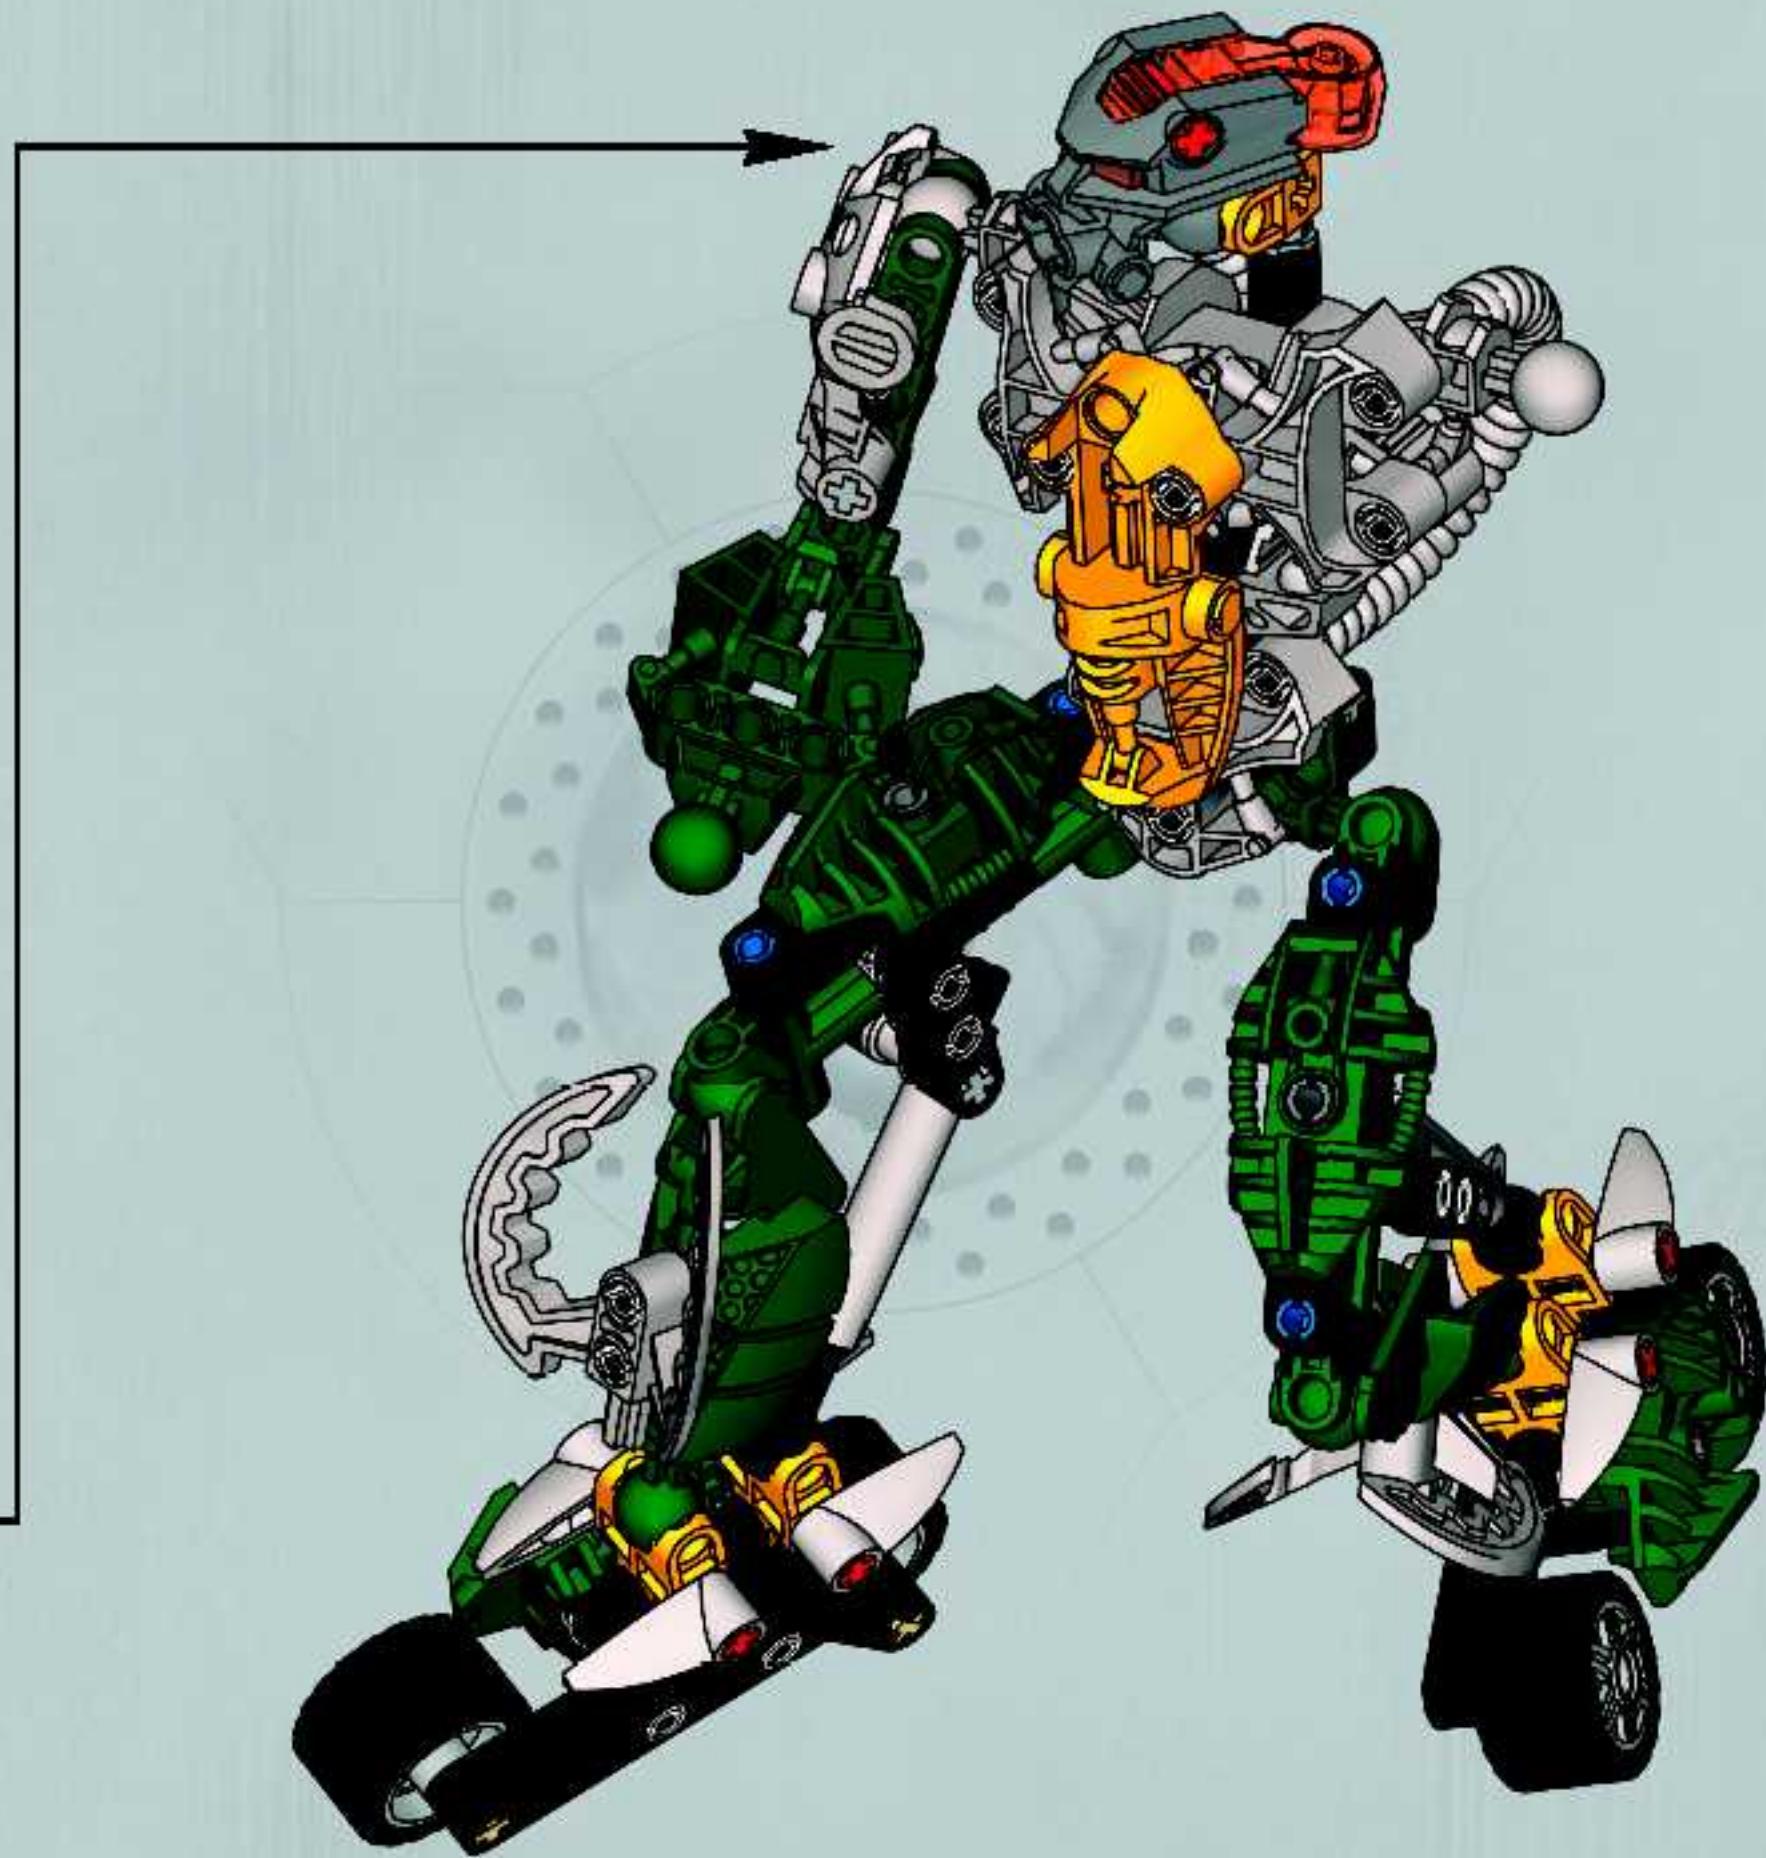


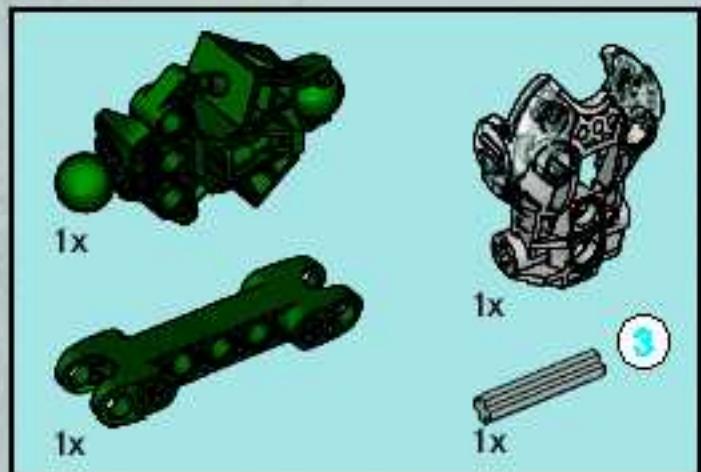




13

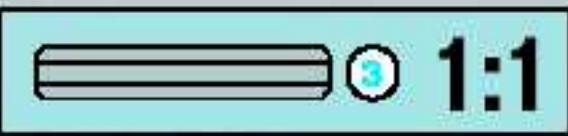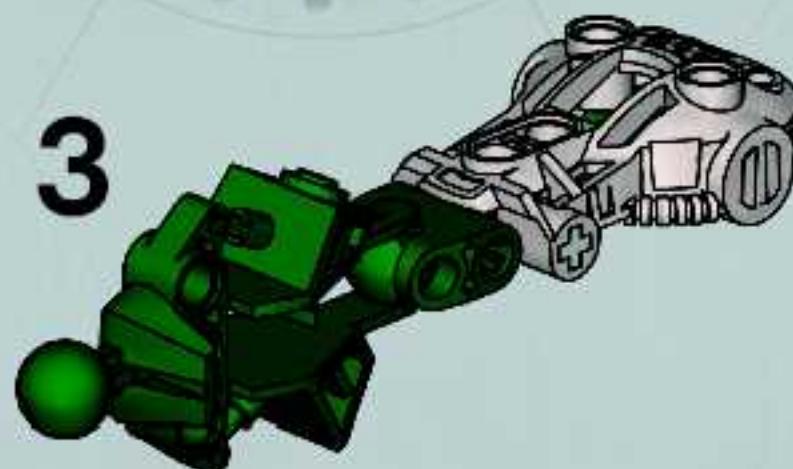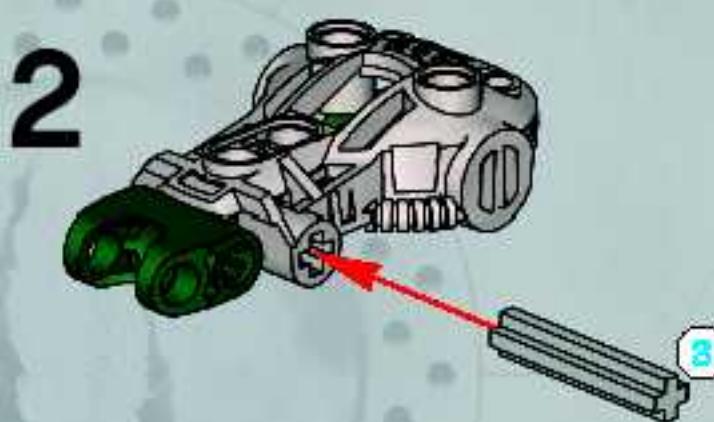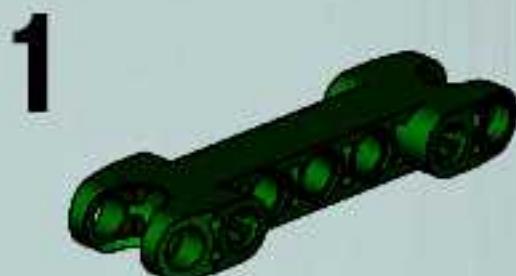

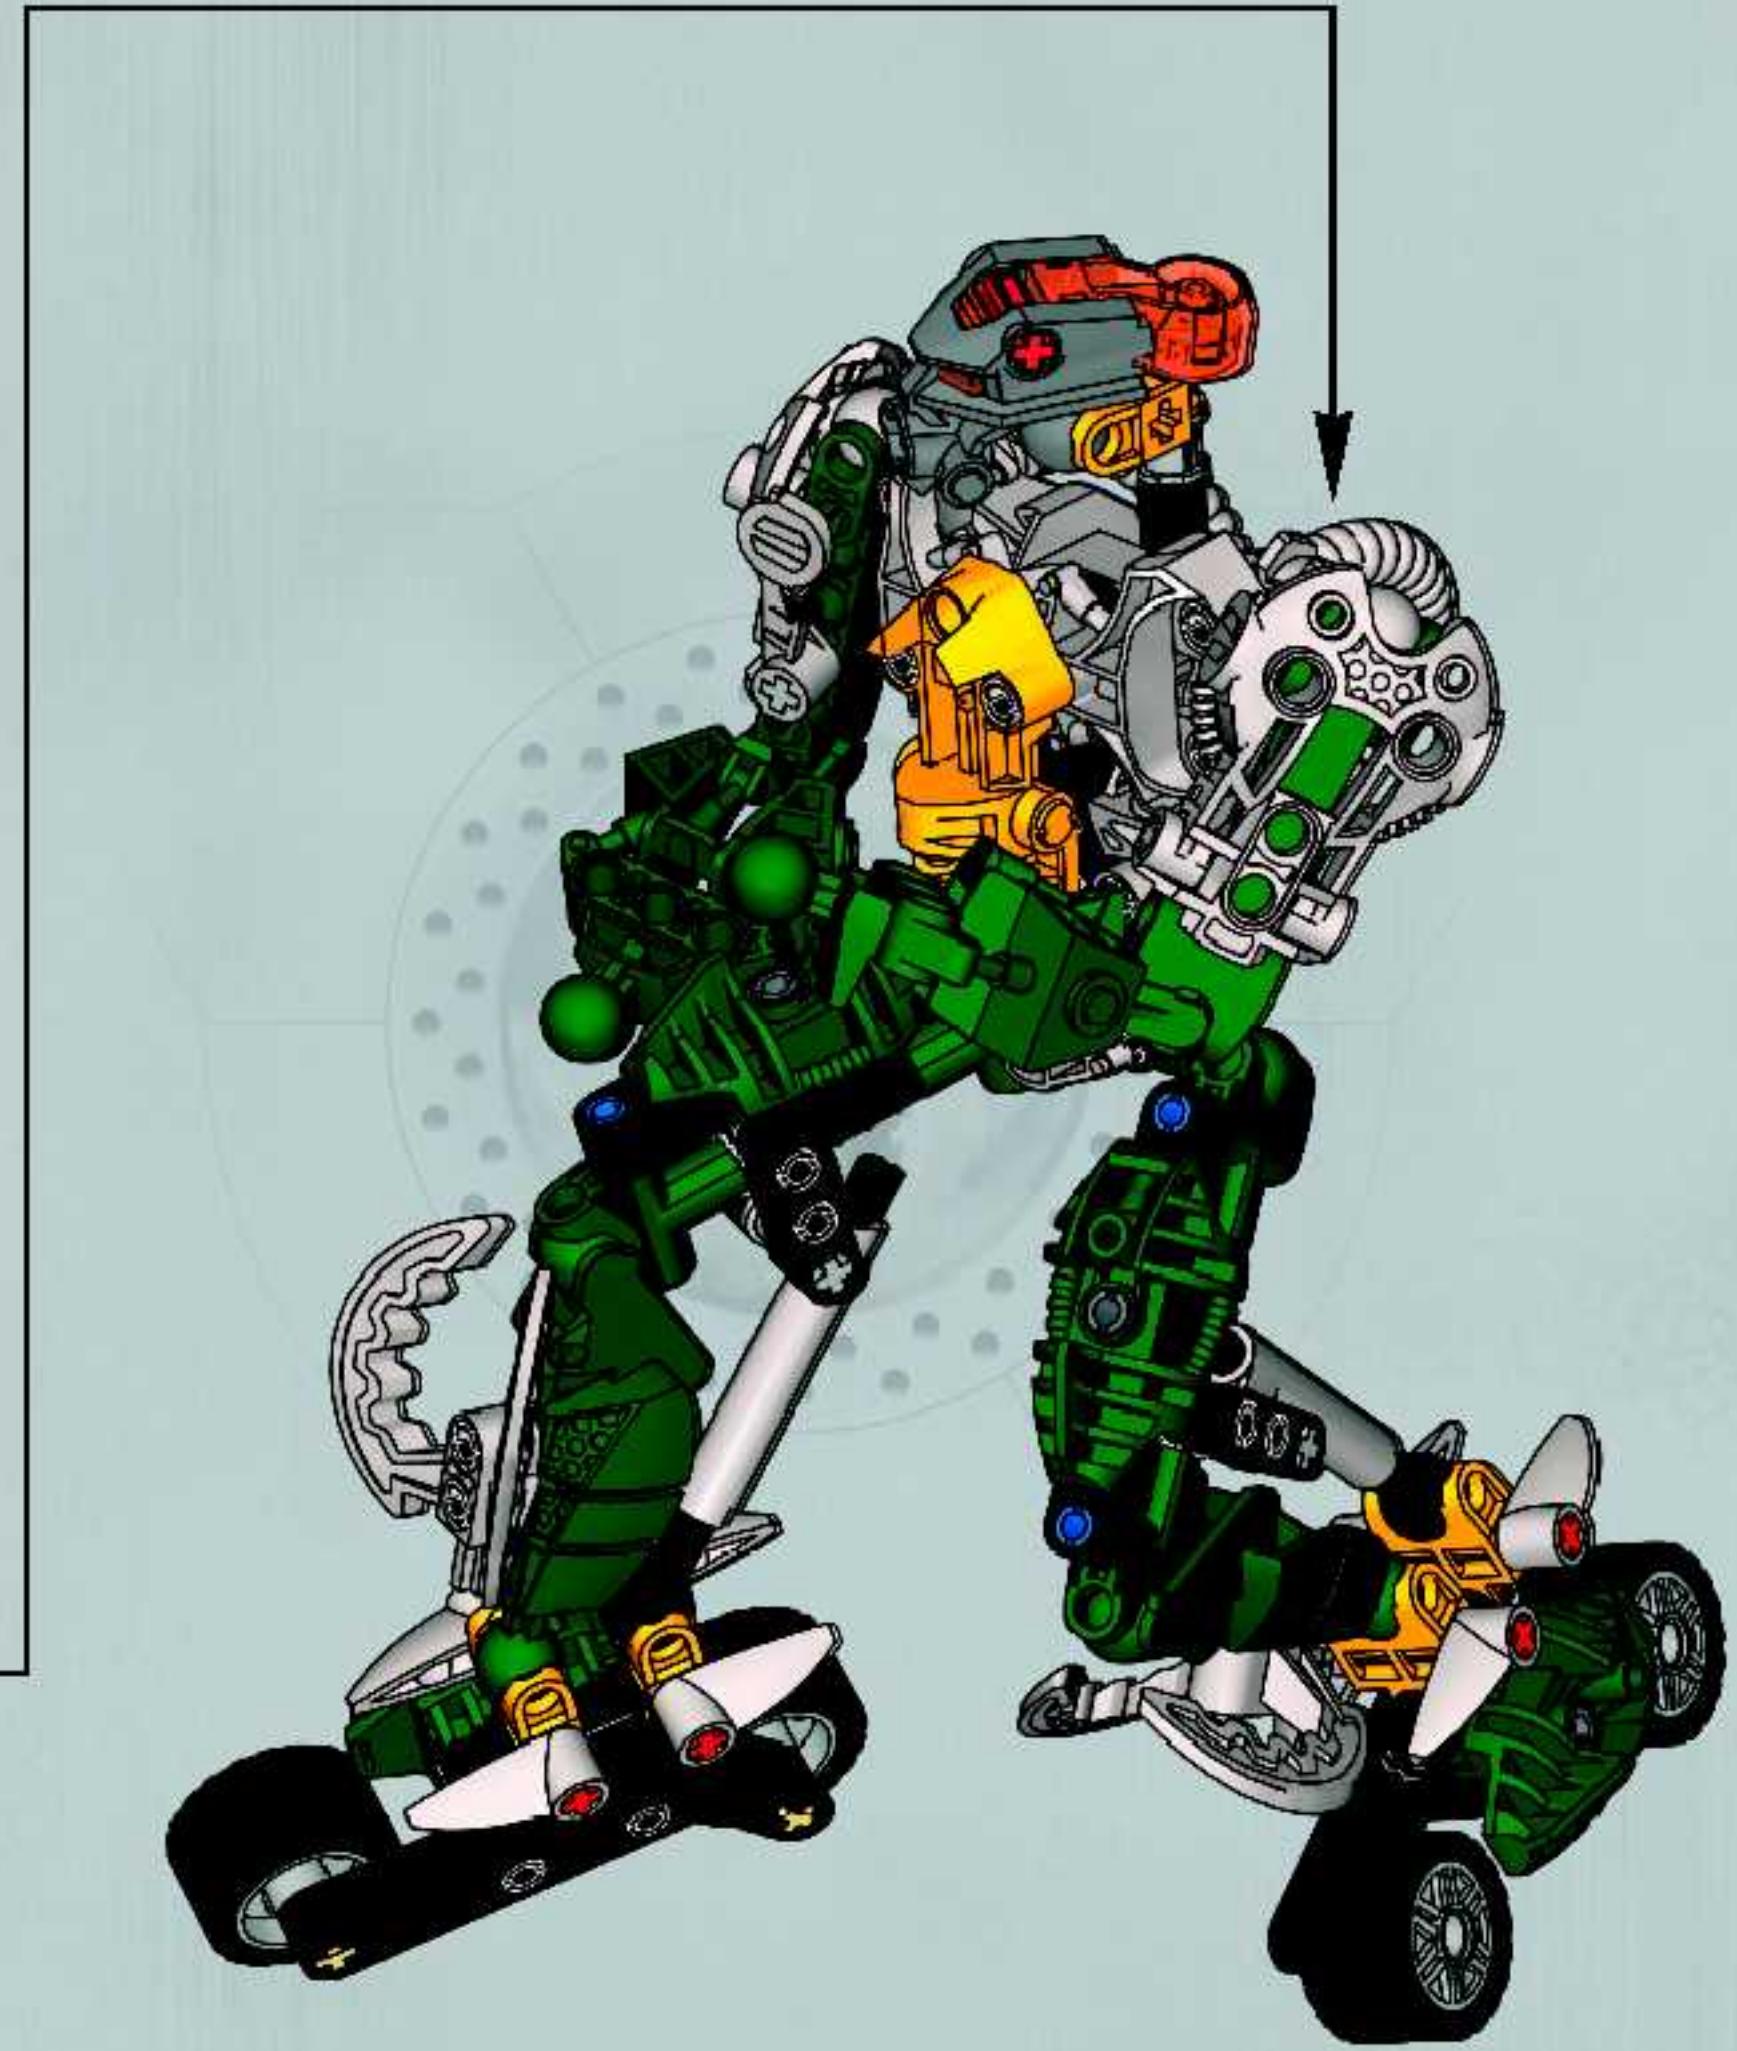


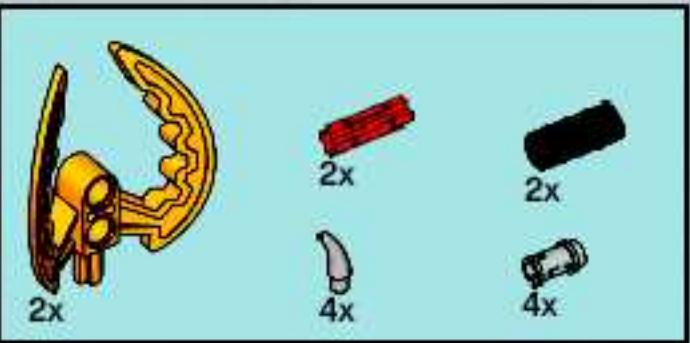

14

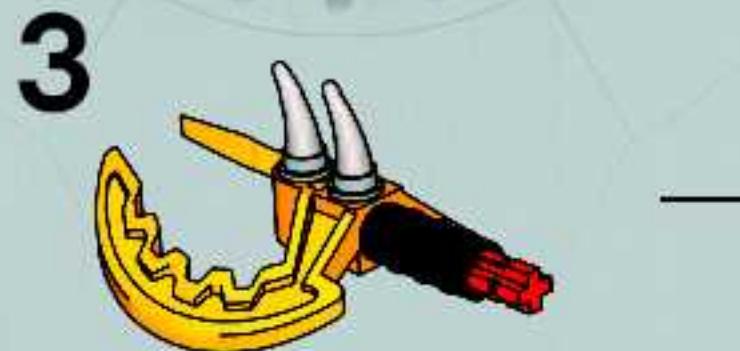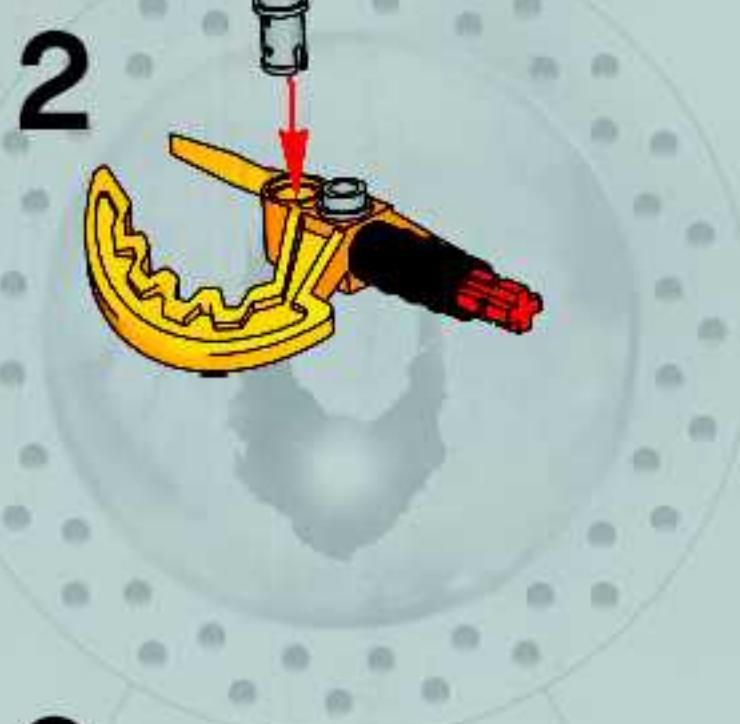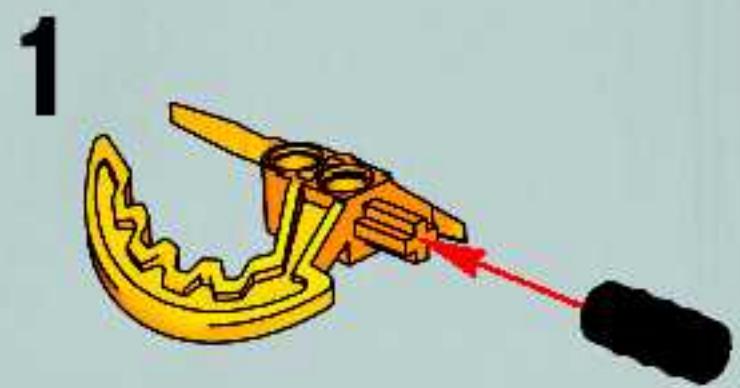

2x

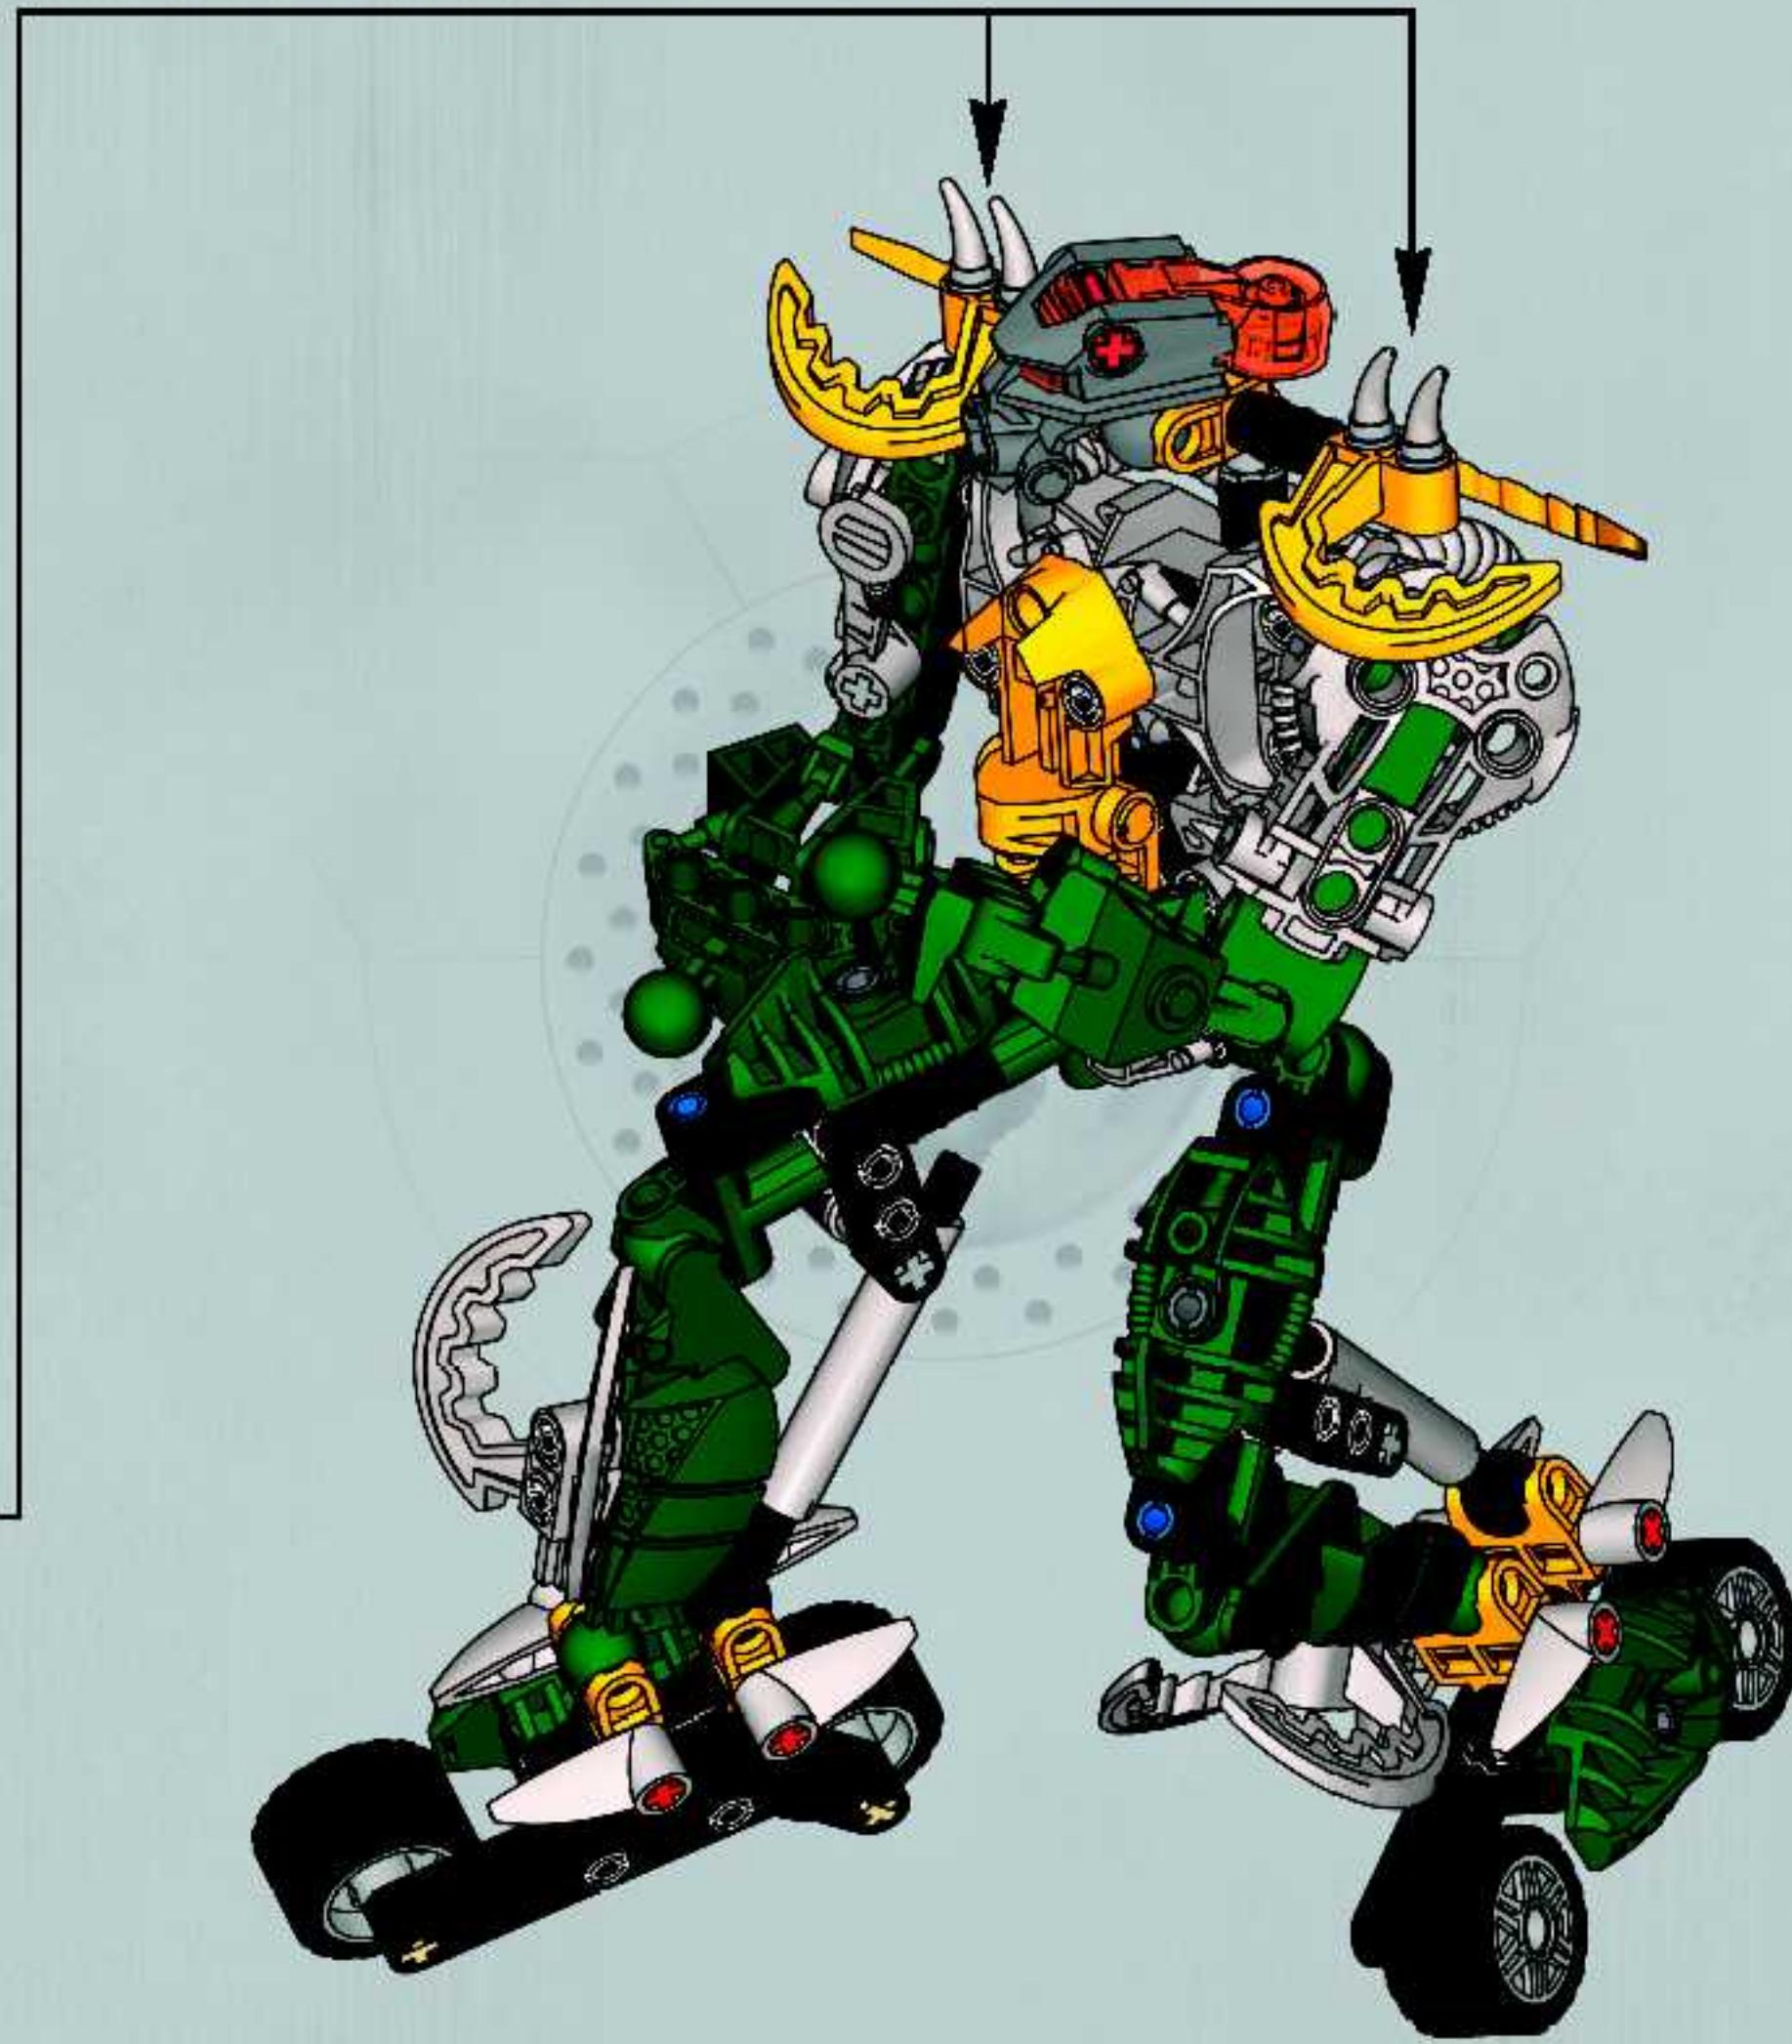






1x

15




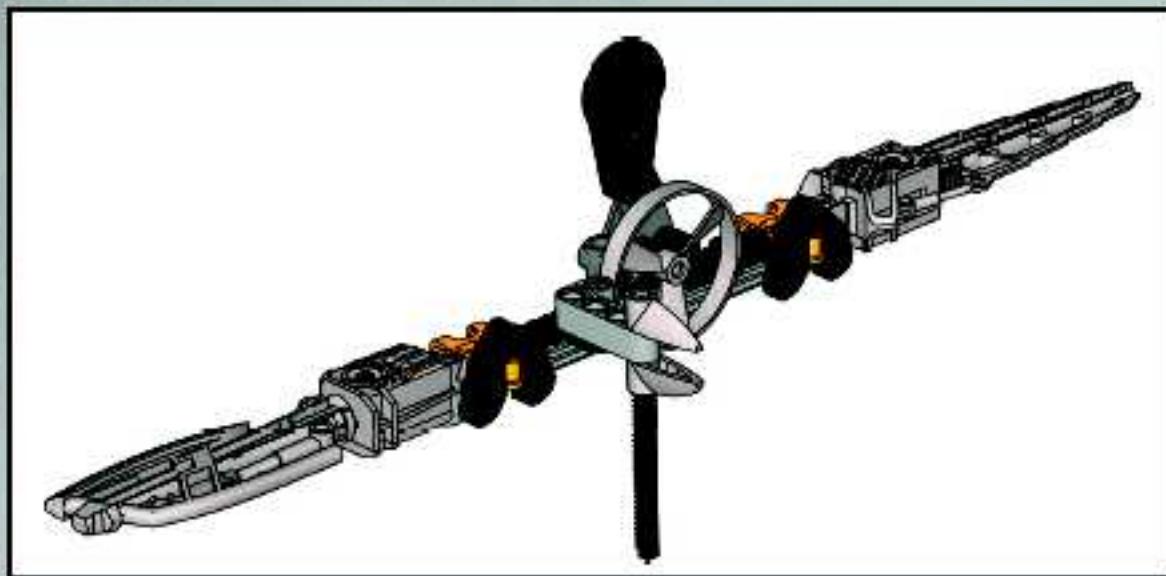

1

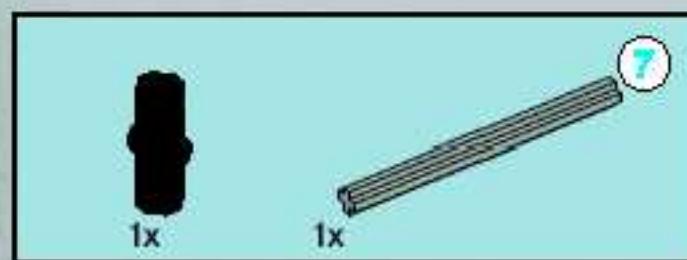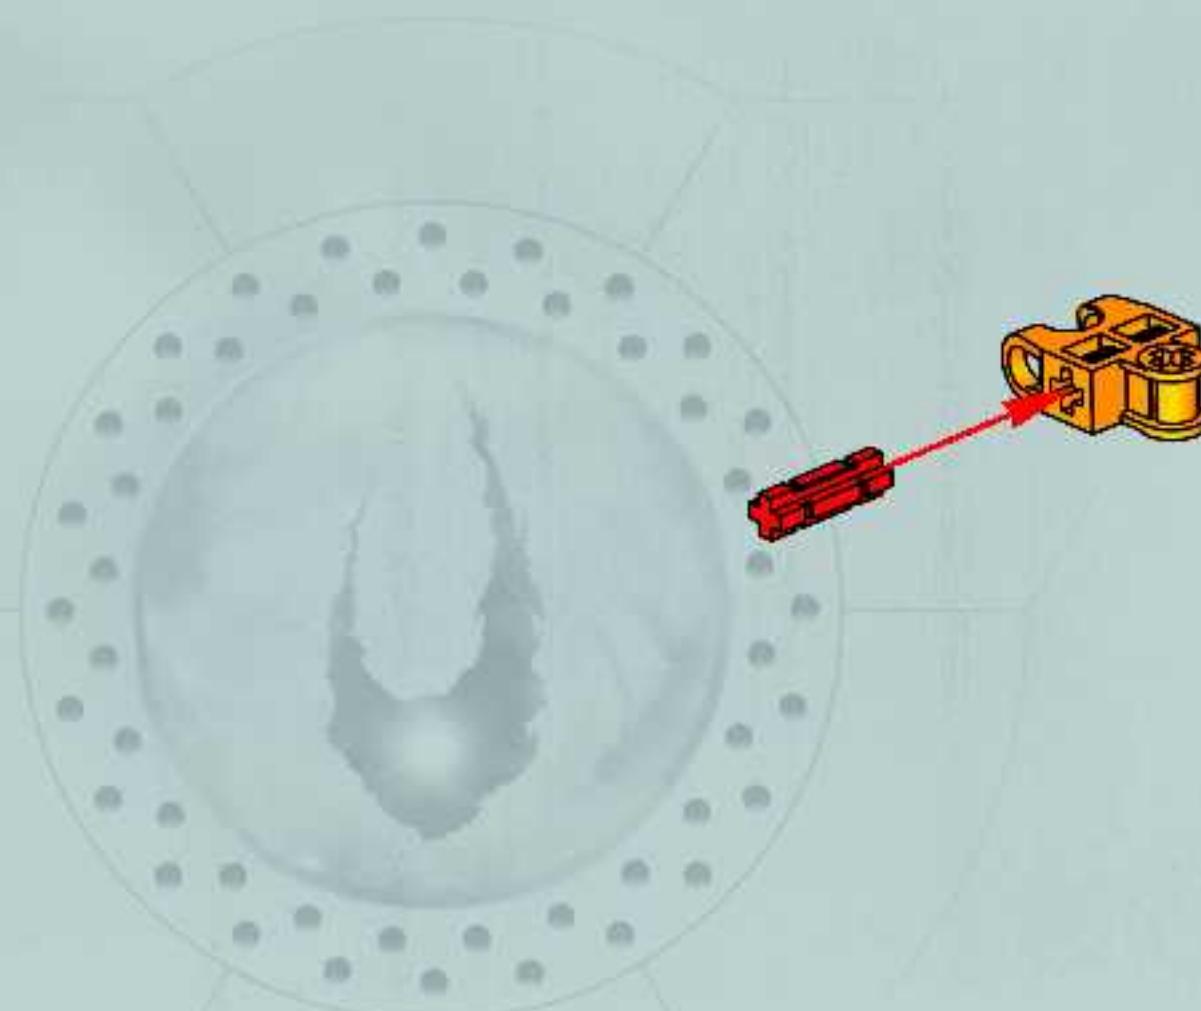


2

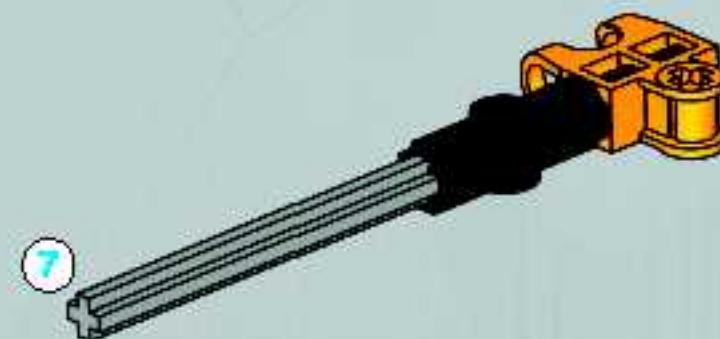

7 1:1

3x


3

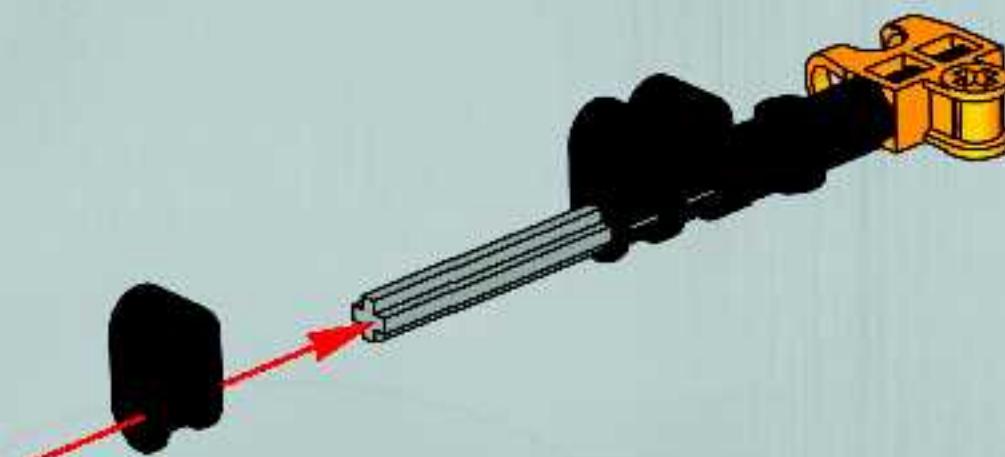

1x




1x

4

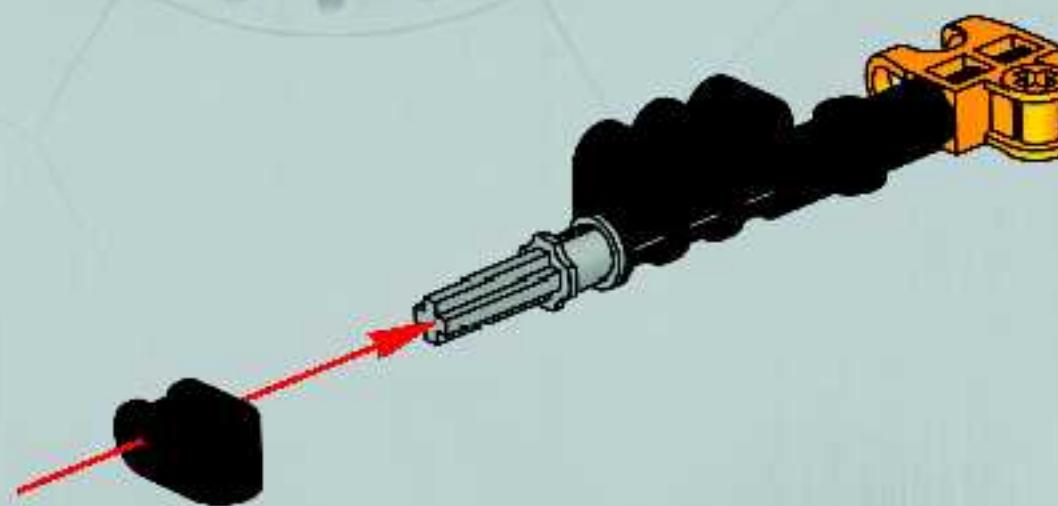





5

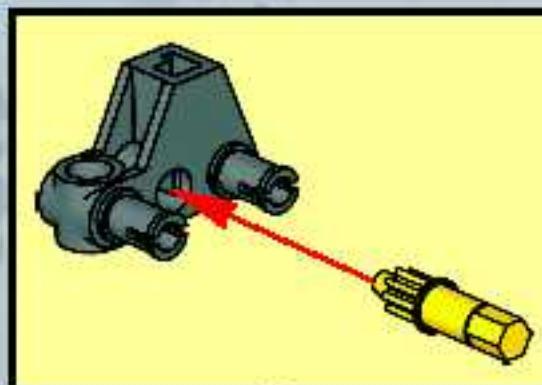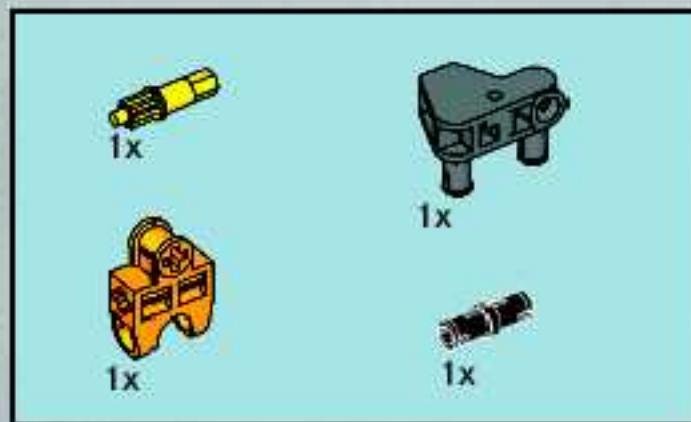
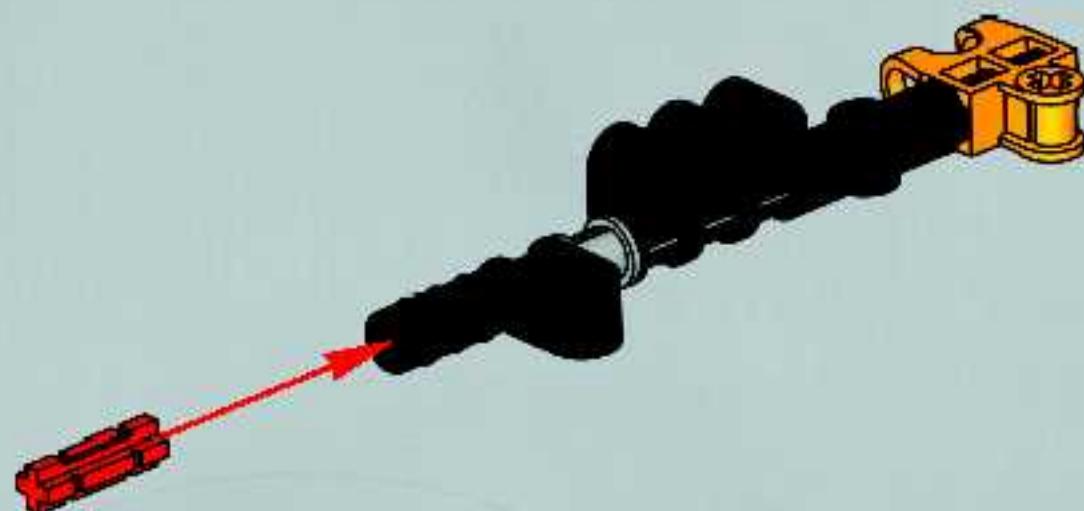


6



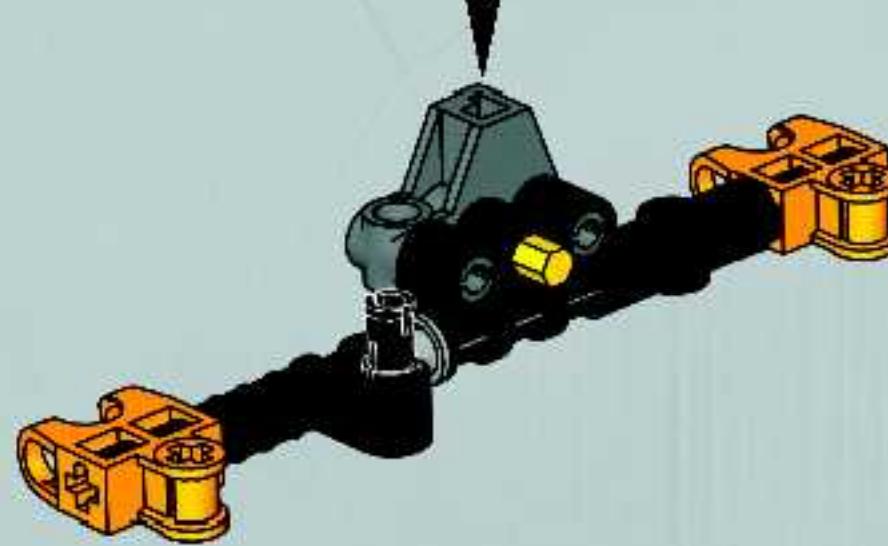


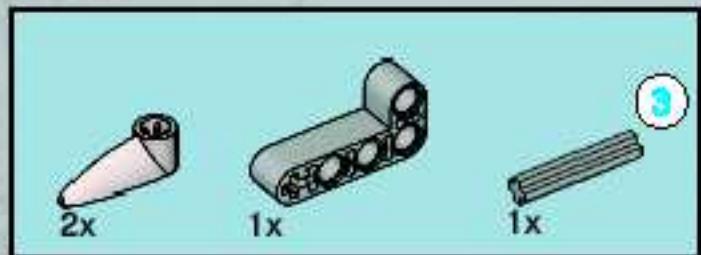


7

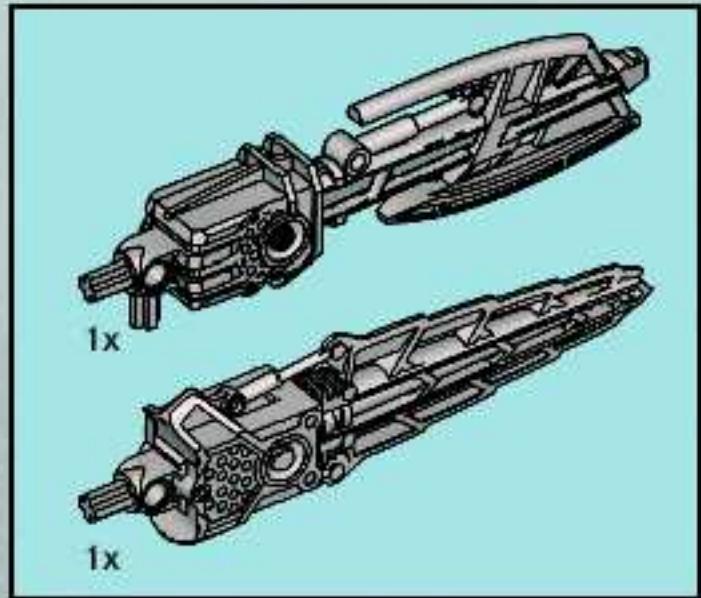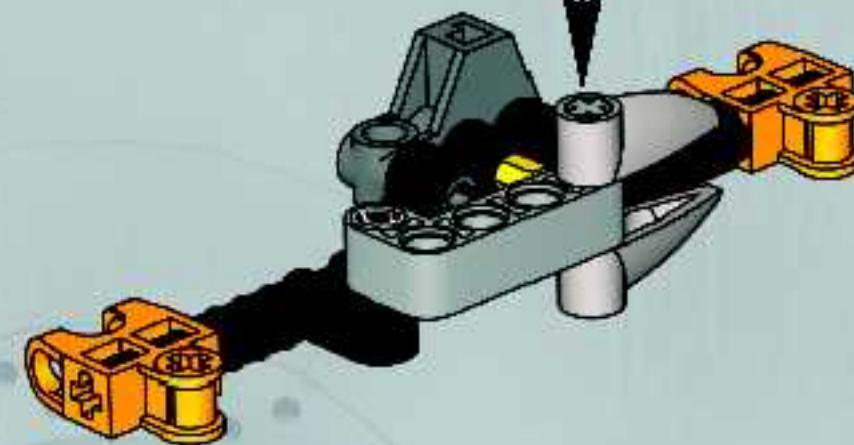


8

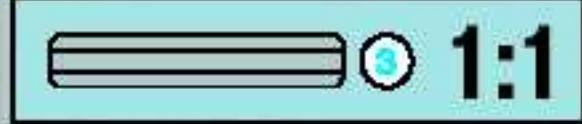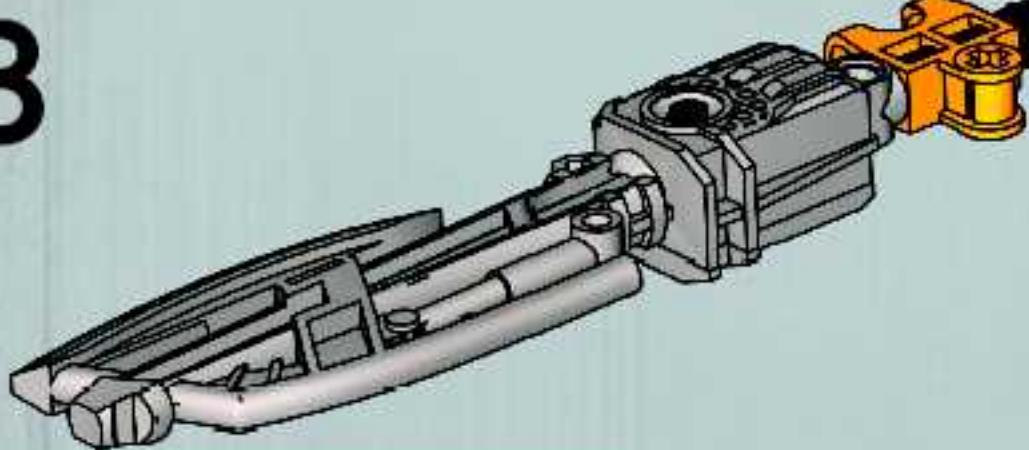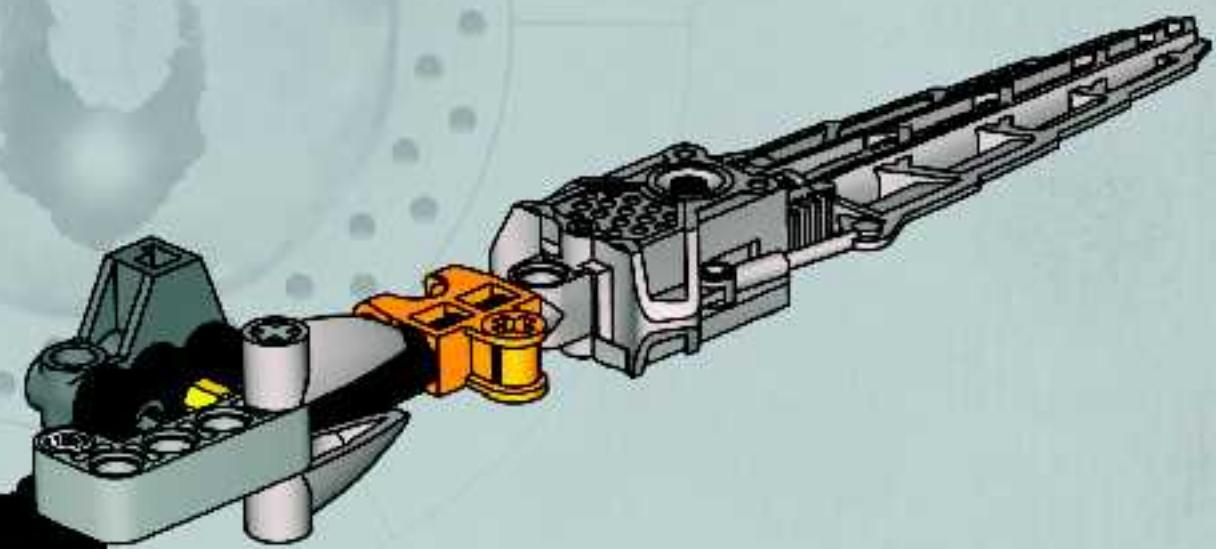


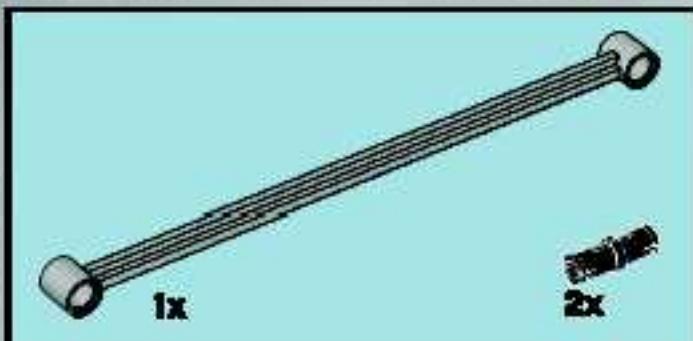


9


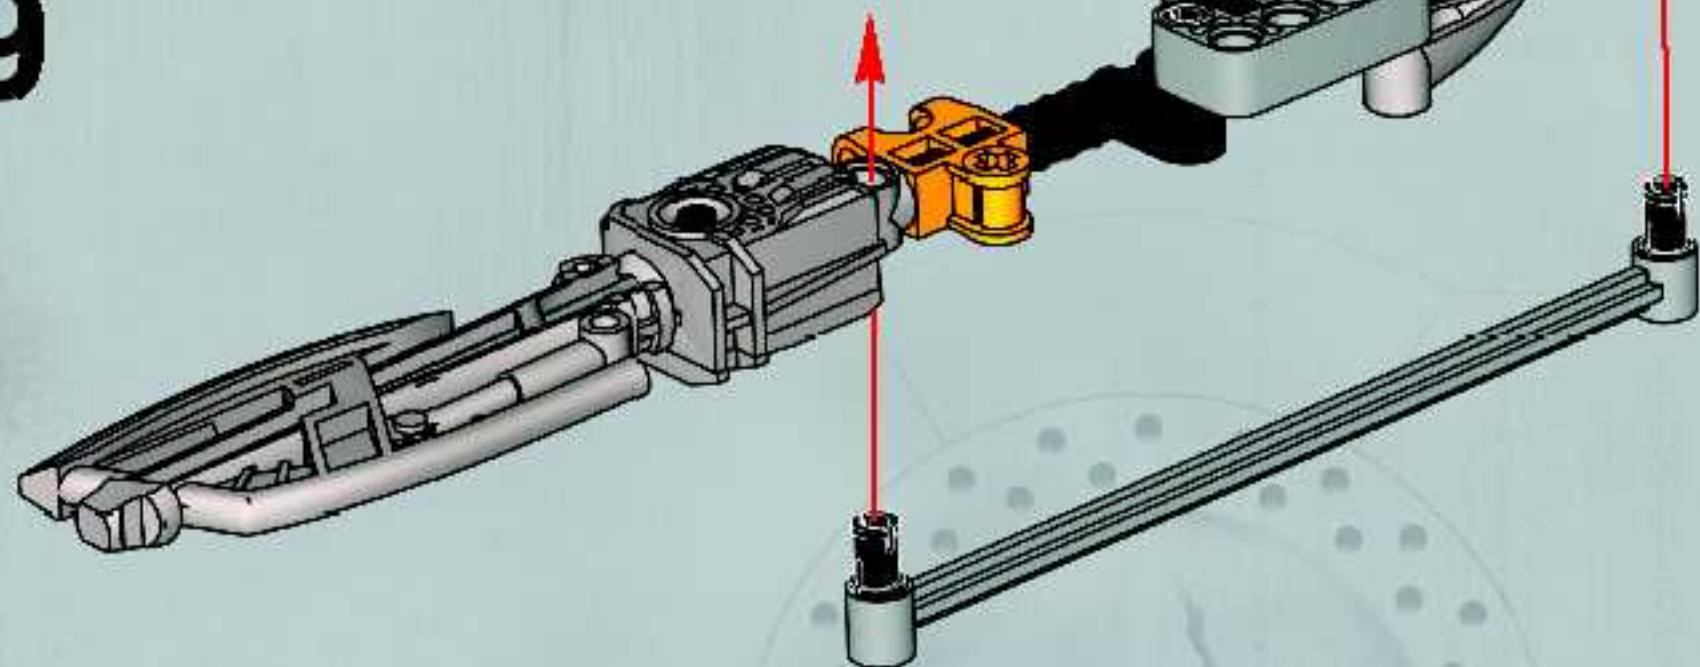


10

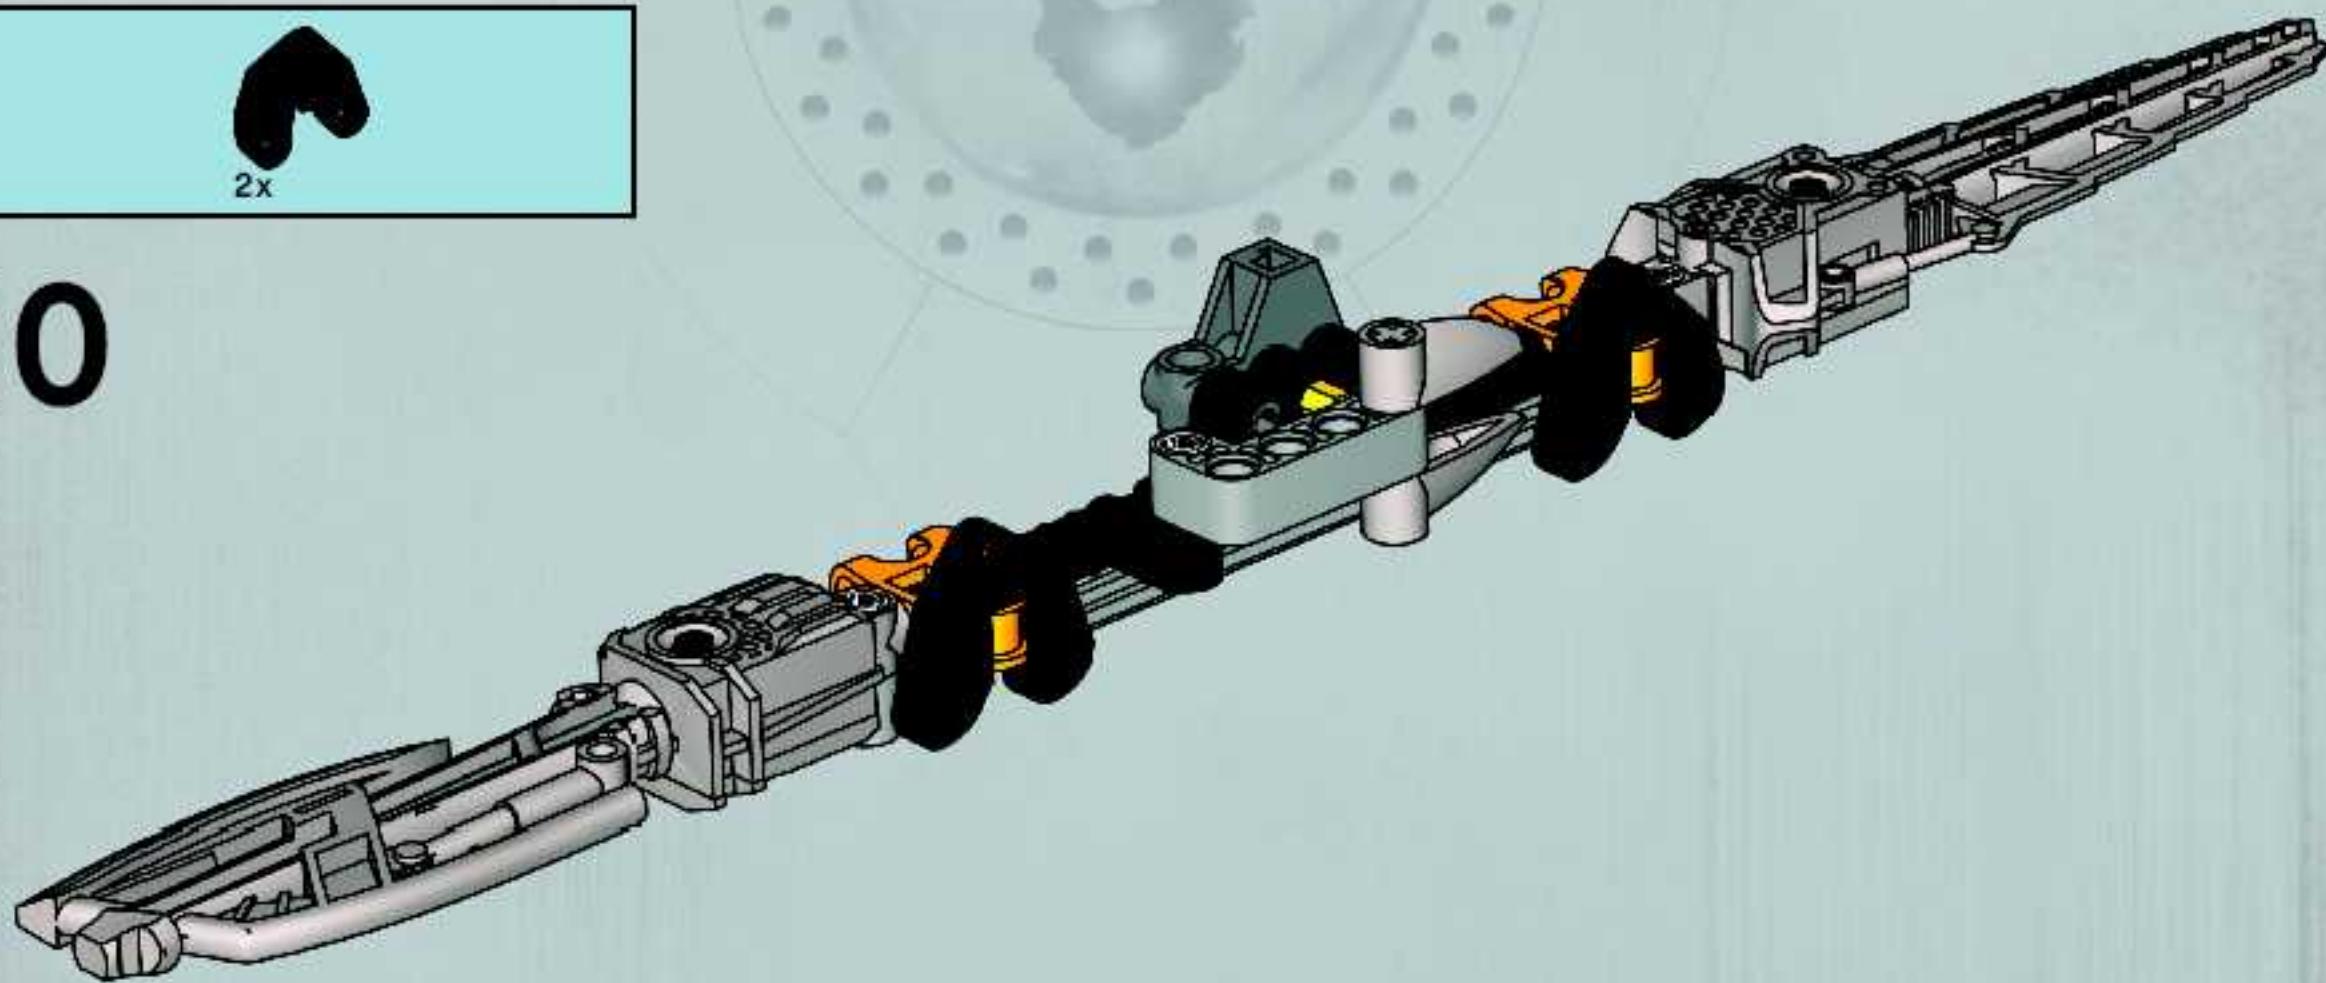


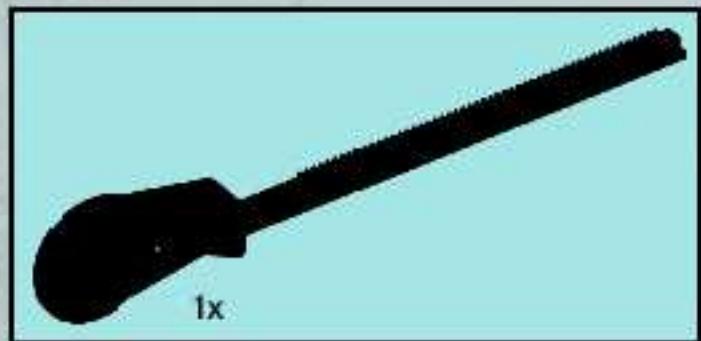


11

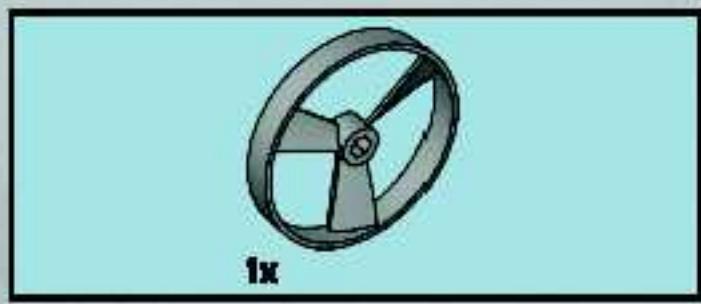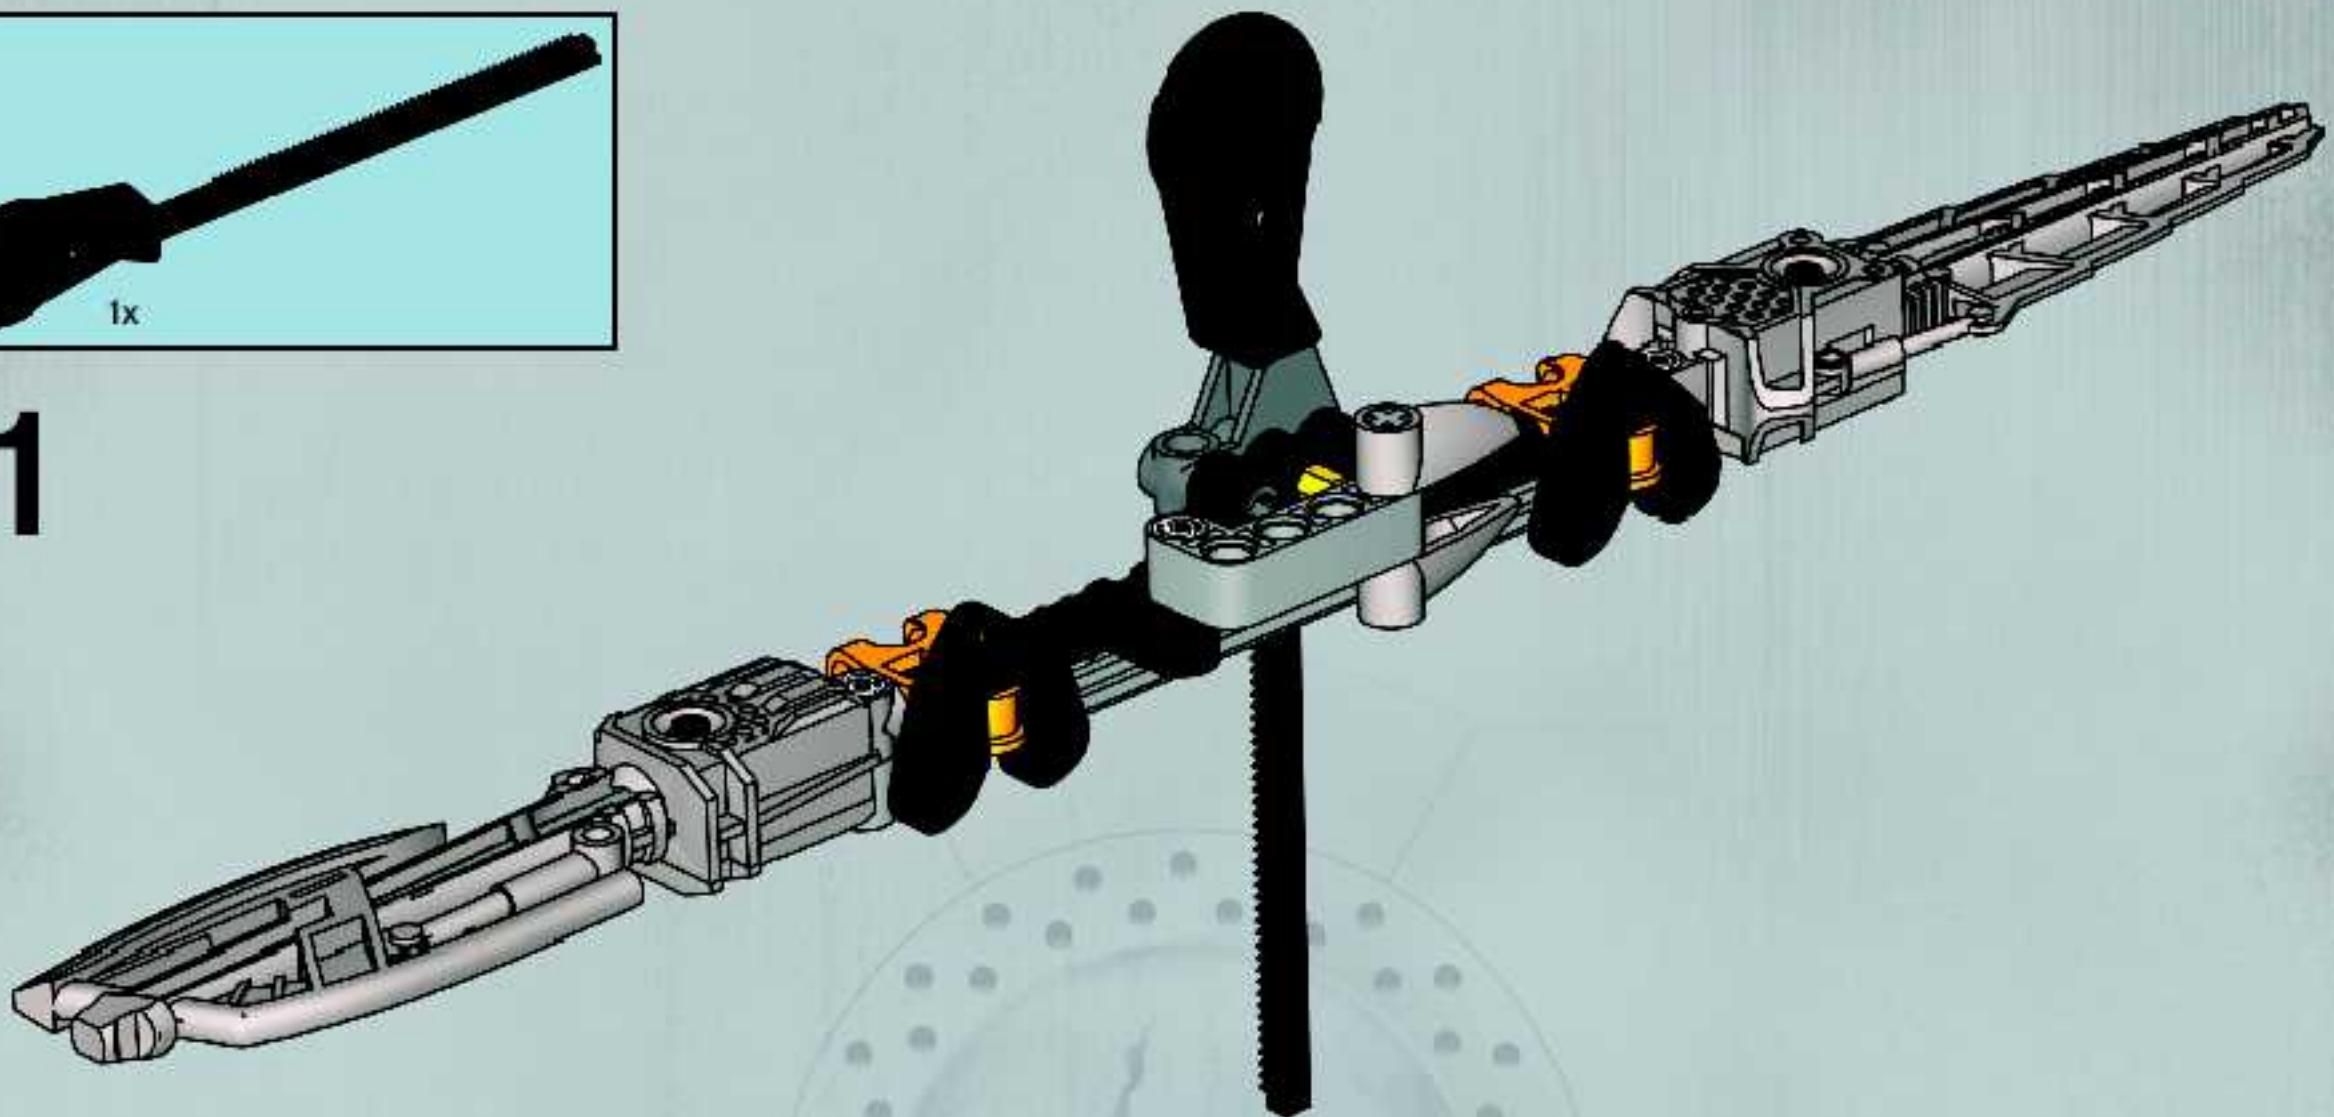

12

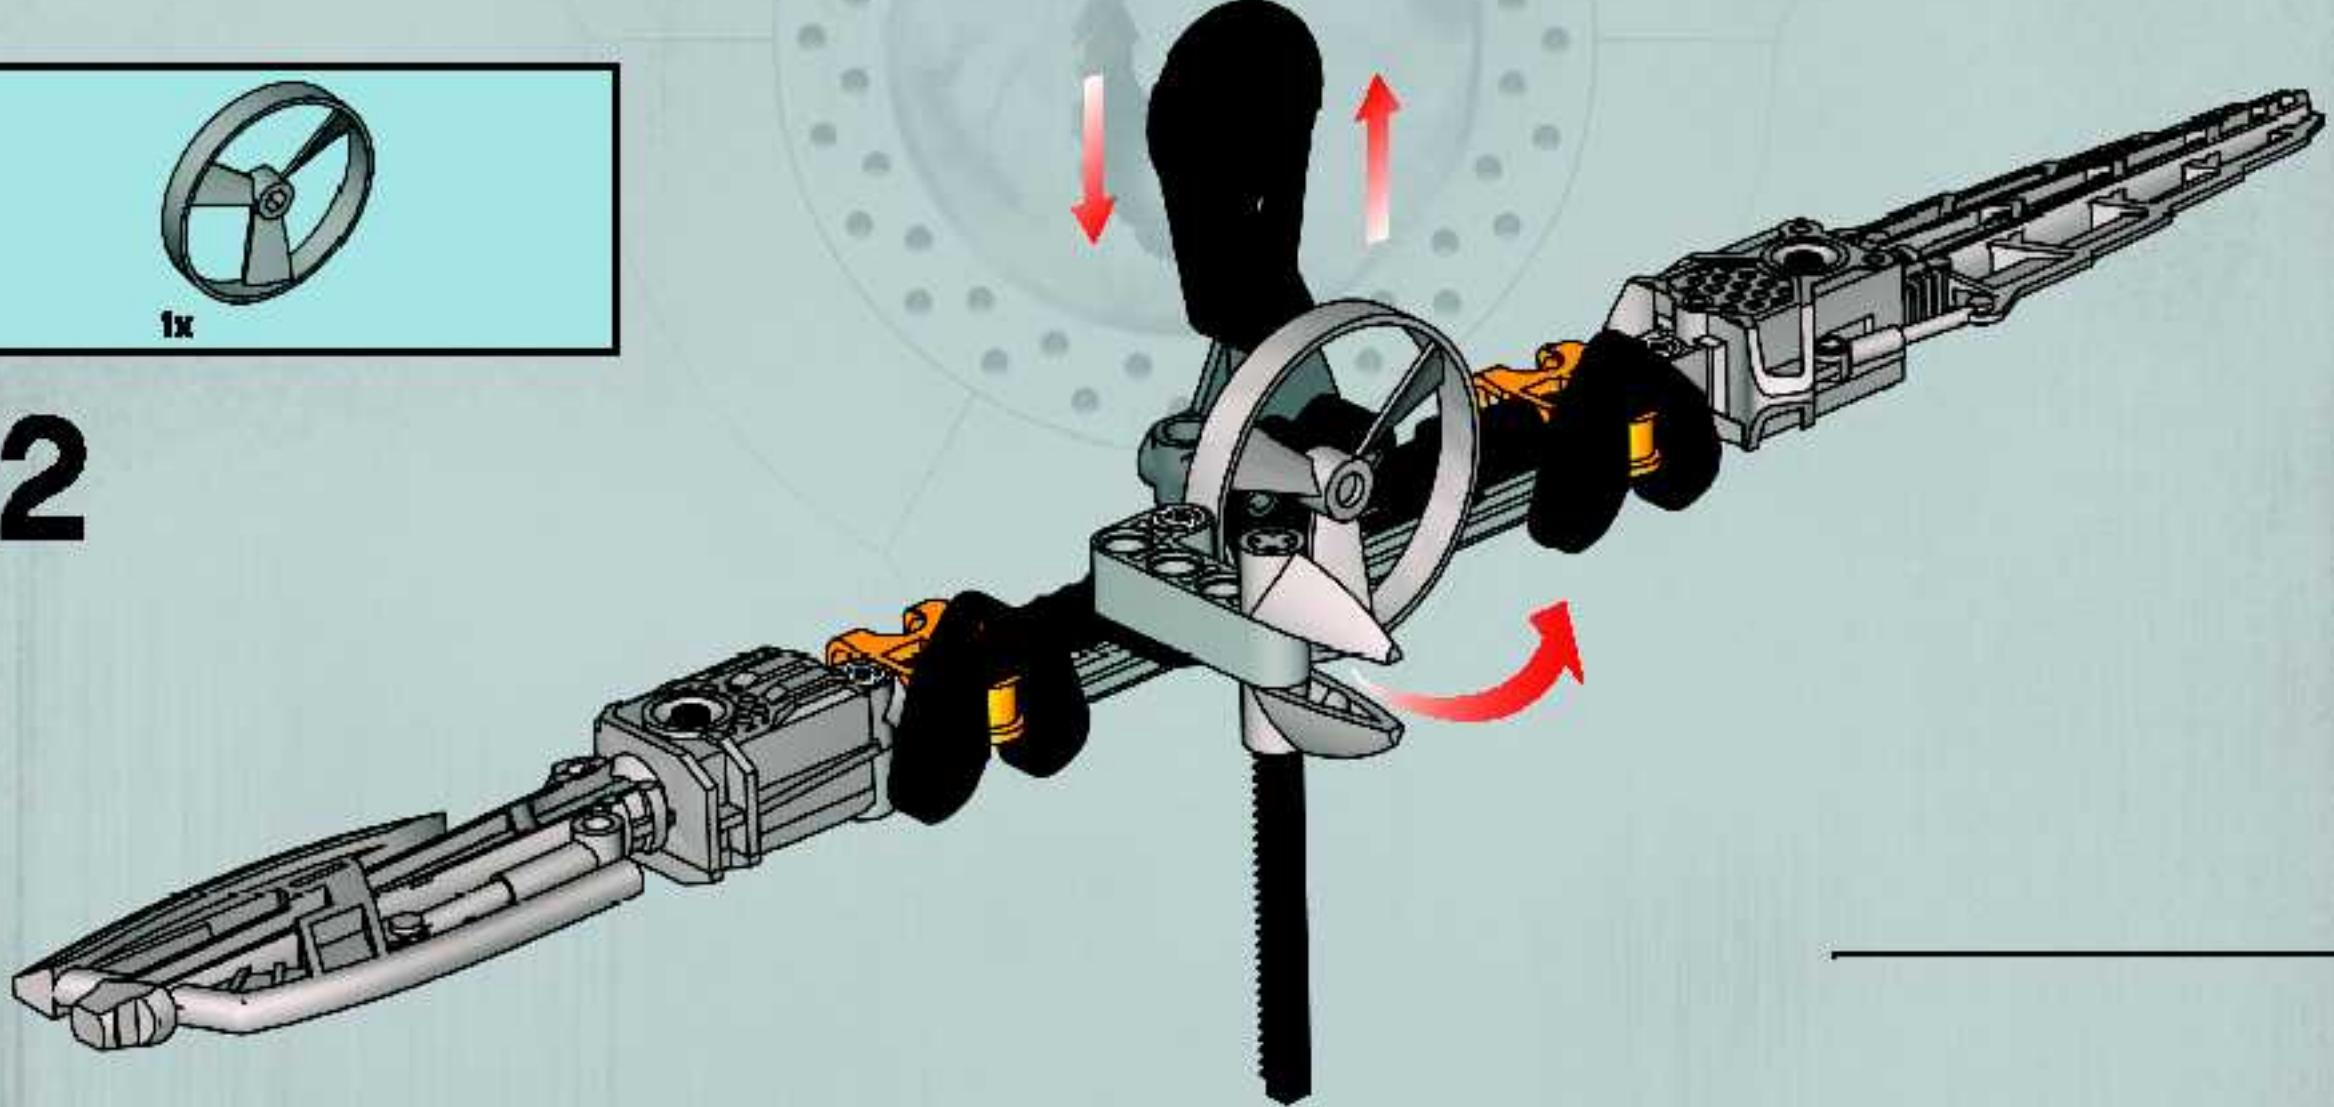

13

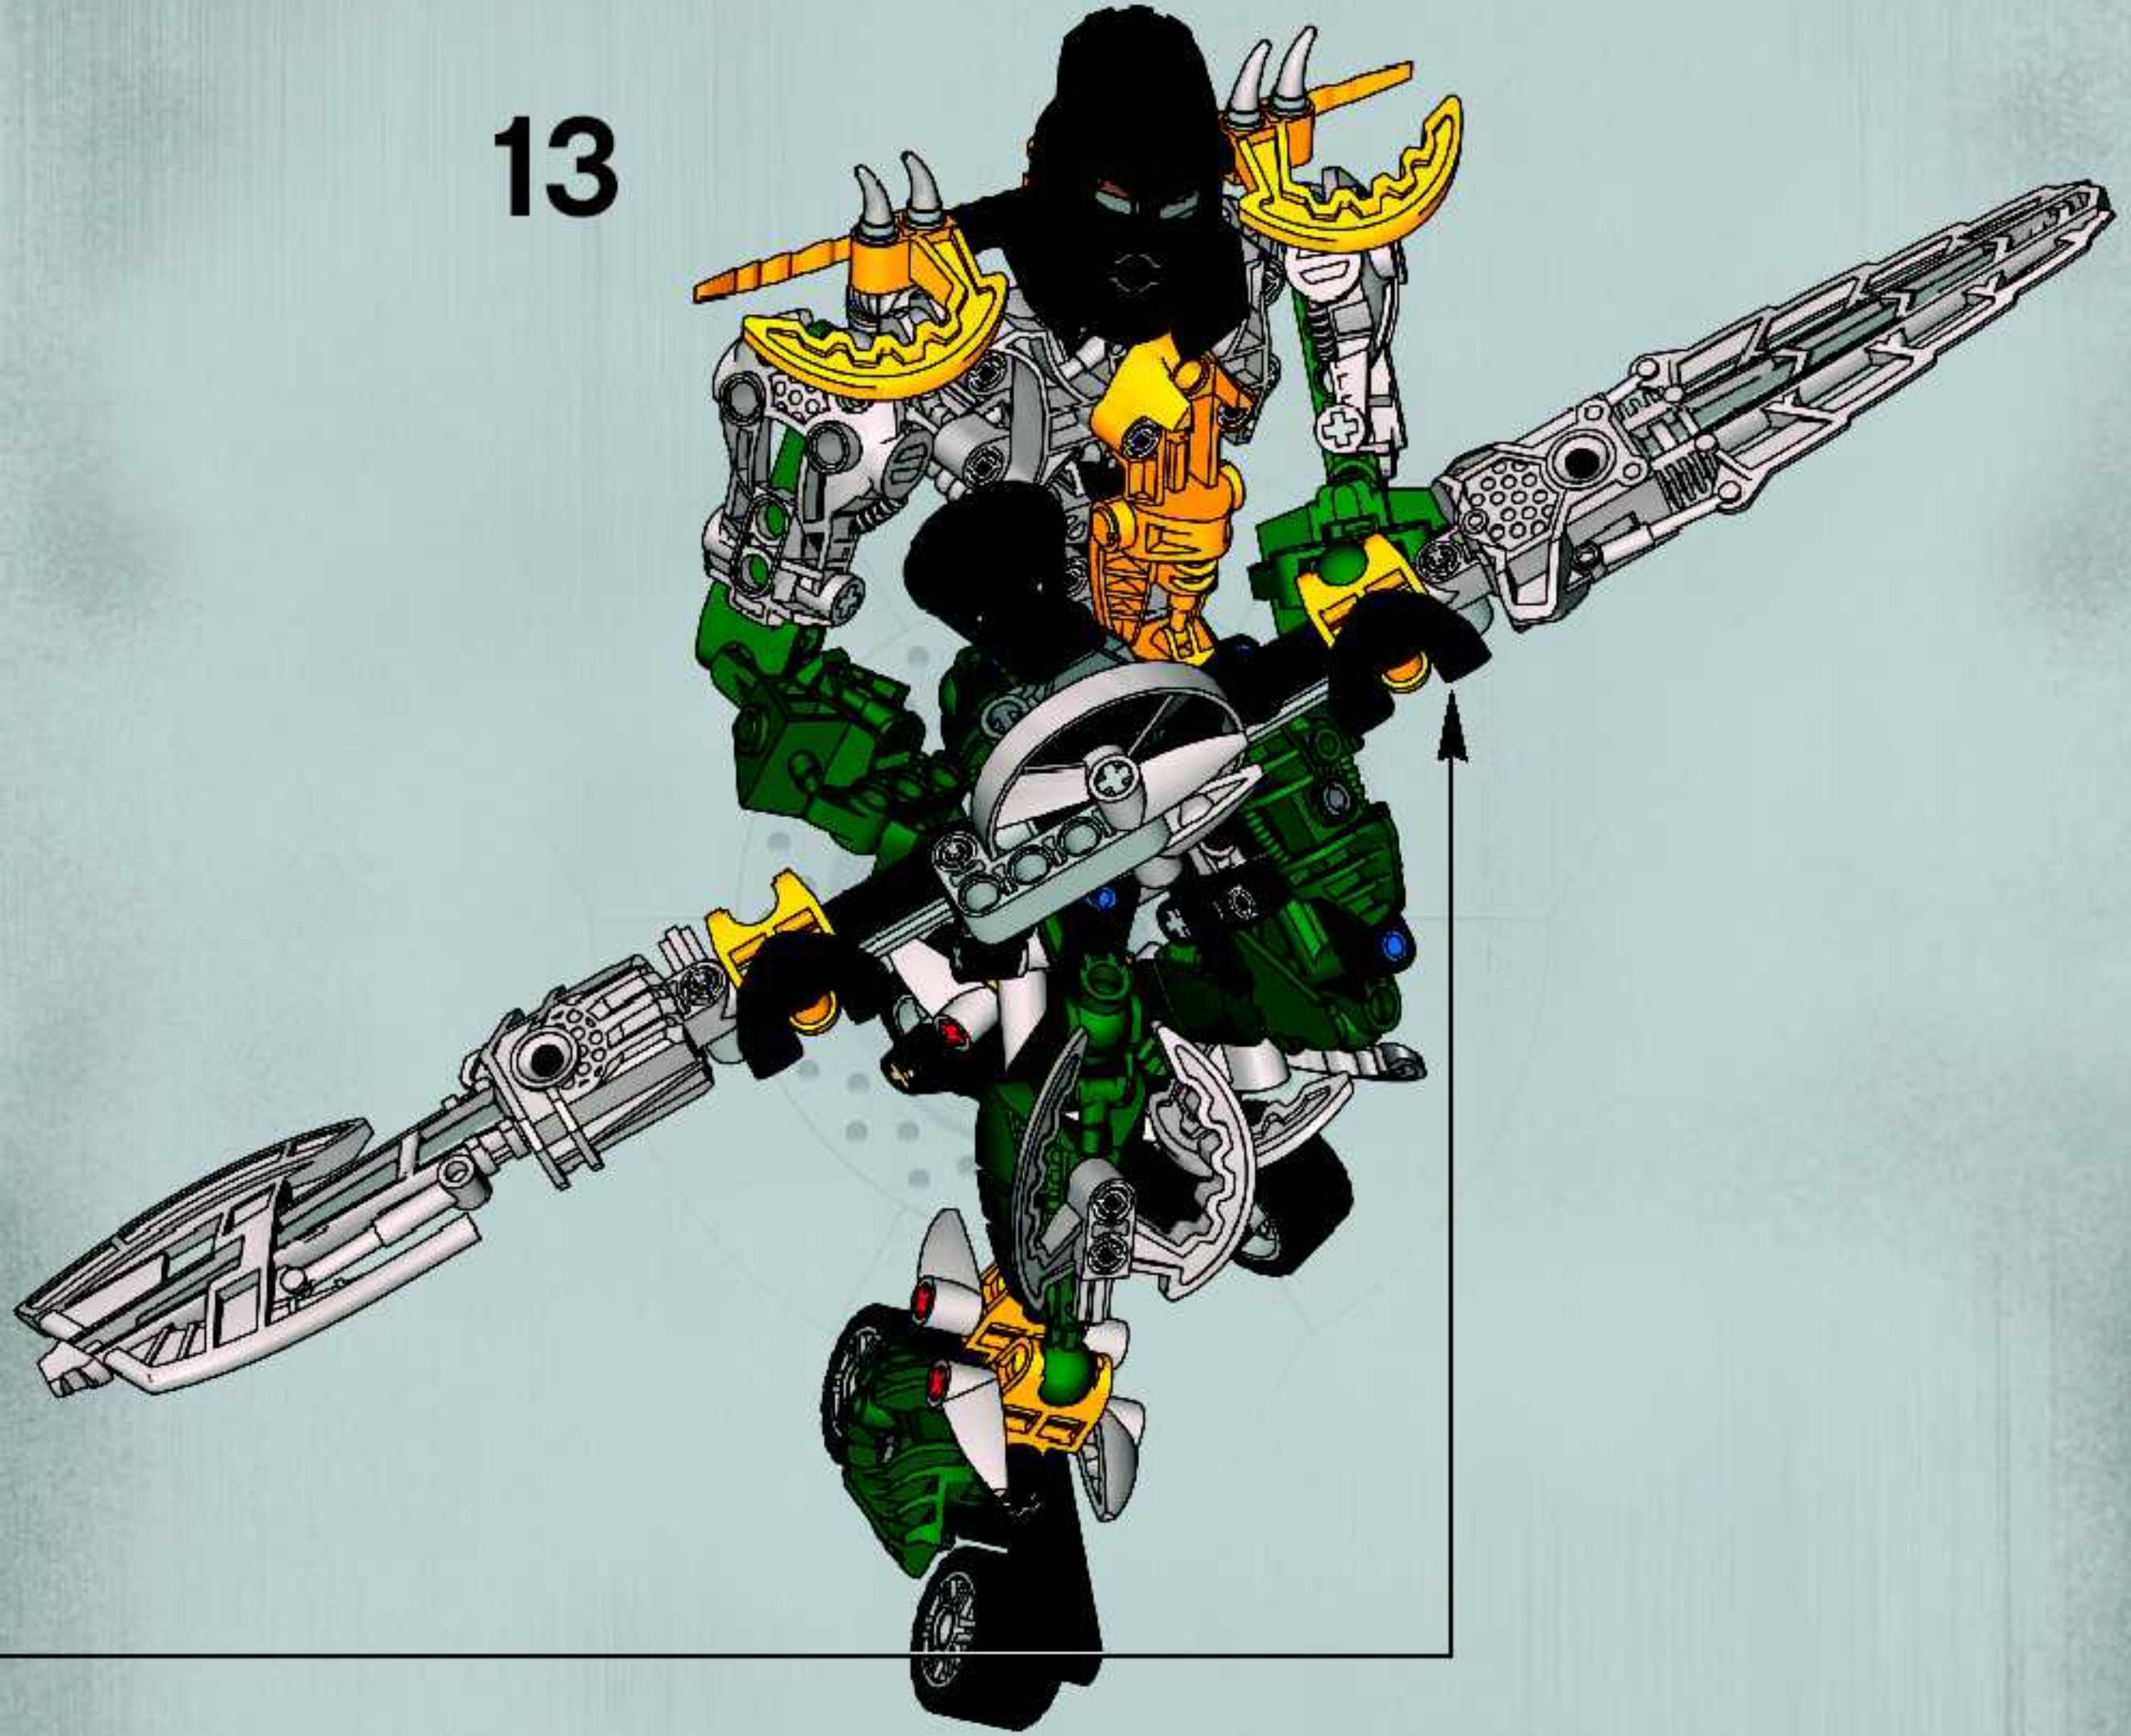





VEZON & FENRAKK

8764



**GB**

Important Information about batteries
Never use different types of batteries together; or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

DE**Wichtige Informationen zu Batterien**

Benutzen Sie niemals unterschiedliche Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. passende Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien sollten mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden – unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Batterien können und sollten niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Verwenden Sie unter keinen Umständen „verneute“ Batterien wiederzuladen. Schließen Sie das Batteriefach niemals kurz.

IT**Importanti informazioni sulla batteria**

Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e vecchie insieme. Rimuovere sempre le batterie quando il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, se pure le batterie sono scariche. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che le loro polarietà sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo Norme e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Non cortocircuittare mai il portabatterie.

FI**Tärkeät tietoa paristoista**

Älä käytä kyllä erityyppisiä paristoja yhdessä, eikä uusiakin ja vanhoja yhdessä. Poista paristot tuottavasta aina, kun se on pitänyt sitten lämpötilaa, eikä paristot ole syhjennetty. Älä käytä kyllä vialleita paristoja. Käytä vain tuottavissa suositulla tai vastaavalla tyypillä paristoja. Aseta paristot oikein, eikä niistä osuu toisistaan. Vaihtoehtoisesti paristot on lataa aikaisemmin laaturilla, eikä niitä vahingoita. Niitä ei voi lataa tuottavista. Iskuunhan ajatuksella. Älä kuitenkaan yritä ladata paristojasi, jotta et ole varhaistu laitettomat. Älä kuitenkaan sitten lataa kaiken pariston laitettomaksi.

FR**Informations importantes concernant les piles**

Ne jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou de piles neuves et de piles usées ou défaillantes. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent. En insérant les piles, respecter scrupuleusement le sens d'orientation des piles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargeées en utilisant un chargeur de piles adéquat et avec la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter le compartiment des piles.

ES**Importante información sobre las baterías**

No mezclar nunca diferentes tipos de baterías, ni viejas baterías antiguas y nuevas a la vez. Sacar siempre las baterías, si el producto no se utiliza por un largo período de tiempo o si las baterías están descargadas. No utilizar nunca baterías dañadas. Utilizar solo el tipo de batería recomendado o uno correspondiente. Colocar las baterías de manera que los polos estén en su posición correcta. Las baterías recargables deben cargarse con un cargador adecuado bajo la supervisión de un adulto. Las baterías no pueden, ni deben recargarse mientras permanecen en el producto. No intentar nunca recargar baterías no recargables. Asegurarse que no se produzca un cortocircuito en el porta baterías.

DK**Viktigt information om batterier**

Brug aldrig forskellige typer batterier sammen, eller nye og gamle batterier samtidig. Tag altid batteriene ud, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, eller hvis batteriene er løst. Anvend aldrig beskadigede batterier. Dør nu komme batterier af sammen eller tilsvarende type som anbefalet. Batteriene skal være rigtigt når de i sætten. Gennopladelige batterier skal opslades i en stort beregnet opslader under opsyn af en voksen. Gennopladelige batterier kan også ikke forlænges ved at de placeres i produktet. Følg altid et gennopladeligt batteri-gennopladeligt batterier. Kør ikke batteriekassen kortsluttet.

NL**Belangrijke informatie over batterijen**

Gebruik nooit verschillende soorten of nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet gebruikt of als de batterijen leeg zijn. Neem beschadigde batterijen gebruik. Utiliseer alleen batterijen van hetzelfde merk en type of een vergelijkbaar type. Zet de batterijen recht de polen in de juiste richting. Optischbare batterijen moeten in een voor dit doel bestemde opslader en onder toezicht van een volwassene opgeladen worden. Optischbare batterijen kunnen niet in het product worden opgeladen en je mag dit ook niet proberen te doen. Probeer nooit niet-optischbare batterijen op te laden. Neem de batterijkast niet kortsluitend.

PT**Informações importantes sobre as pilhas**

Nunca use tipos diferentes de pilhas em conjuntos, nem uma combinação de pilhas velhas e novas. Retire sempre as pilhas se o produto não vai ser utilizado durante muito tempo ou se as pilhas se tiverem gastas. Nunca use pilhas danificadas. Use apenas pilhas do tipo recomendado ou de um tipo correspondente. Introduza as pilhas da forma a que os seus polos fiquem correctamente posicionados. Pilhas recarregáveis devem ser desviadas para recarregar sob supervisão e recarregar de pilhas correcto só a supervisão de um adulto. Não é possível recarregar pilhas recarregáveis enquanto este ainda se encontra dentro do produto, e nunca devem ser feitas tentativas nesse sentido. Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis. Nunca faça curto-circuito de conexões das pilhas.

GR**Σημαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες**

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικές τύπους μπαταρίες, ή παλιές και νέες μπαταρίες μαζί. Εγκάρδιστε πάντα τις μπαταρίες των διαχρονικών προϊόντων για ασφάλεια λιγότερη ή ακόμα μπαταρίες έξους αλλαγής. Παρέ μη χρησιμοποιείτε χρεωμένες μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μέμβρανες μπαταρίες του επενδυτικού τόπου, ή εγκατεγεγραμμένες μπαταρίες χρηματοποιημένης του επενδυτικού φορητού πολιτισμού μεταξύ άλλων. Είτε μη χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες των παιδικών παιχνιδιών, ή από την παραγωγή των παιδικών παιχνιδιών. Μη περισσότερα από δύο μπαταρίες σε ένα παιχνίδιο, και περισσότερα από δύο μπαταρίες σε ένα παιχνίδιο. Μην επενδυτικά ποτέ να αποκαρφώνετε μη χρησιμοποιούμενες μπαταρίες. Παρέ μη βιαιοποιήσετε τη βιάζη των μπαταριών.

SE**Viktig information om batterier**

Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte heller en kombination av gamla och nya batterier. Ta alltid ur batterierna om produkten inte används under en längre tid. Inte använda skadade batterier. Använd bara batterier av den typen som rekommenderas, eller av en motsvarande typ. Sätt in batterierna så att polerna hamnar i rätt riktning. Optiskbara batterier måste placeras i en speciell opslagare och under övervakning. Du kan ta ut batterierna, men de ska fortfarande sättas i produkten, och de får heller aldrig placeras i några optiskbara batterier. Kontakta aldrig batterikontakten kortslutande.

BIRAKA



BAKANP
8901



AVAK
8904



VEZOK
8902



ZAKTAP
8903



VOYA NUI



REIDAK
8900



THOK
8905



10 ZAMORS
8719

BIONICLE

INKA



Win! Gagne! 当たります Gewinne!

Win LEGO products

We would like to know what you think about your new LEGO product. Log on to the web address below for further instructions.

Gagne des produits LEGO

Nous aimerais savoir ce que tu penses de ton nouveau produit LEGO. Tu obtiendras davantage d'informations en visitant le site Internet indiqué ci-dessous.

Gewinne LEGO produkte

Wir sind sehr an deiner Meinung über dein neues LEGO Produkt interessiert. Gehe einfach zu der unten angegebenen Webadresse – dort findest du weitere Informationen.

Estimado usuario LEGO

Al contestar algunas preguntas en inglés, francés, alemán o japonés, en el sitio www.acnielsen.aim.dk/lego, podrás participar en el sorteo de algunos valiosos premios LEGO.

Caro Consumidor da LEGO

Ao responder a algumas perguntas em Inglês, Francês, Alemão ou Japonês no endereço www.acnielsen.aim.dk/lego irá participar num concurso para ganhar valiosos prémios da LEGO.

Kedves ifjú LEGO Vásárló

Ha ellátogatsz a www.acnielsen.aim.dk/lego honlapra és ott angol, francia, német vagy japán nyelven megválaszolsz néhány kérdést, akkor részt veszel egy versenyben, amelyben értékes LEGO díjakat nyerhetsz.

抽選でレゴ・製品が当たります

私たちは、皆さんがお買い求めのレゴ・製品についてどんな感想をお持ちか、知りたいと思っています。質問に答えて、楽しいレゴ製品の抽選に応募してください。アンケートの回答には、ほんの3分ほどしかかかりません！詳しくは、以下のウェブアドレスまでアクセスしてください。

www.acnielsen.aim.dk/LEGO



Any questions regarding your new LEGO product, please contact:

Customer Service | Kundenservice

Service Consommateurs | Servicio Al Consumidor

at www.lego.com/service or dial

: 00800 5346 5555

: 1-800-422-5346



Discover the

Entdecke das

Ontdek het

Découvre

LEGO® UNIVERSE!

LEGO® UNIVERSUM!

LEGO® UNIVERSUM!

L'UNIVERS LEGO® !



FREE LEGO Magazines

Des Magazines LEGO GRATUITS !

KOSTENLOSE LEGO Magazine

GRATIS LEGO Magazine



BIC26 BIC26 BI06U BI06U BI06F BI06C BI06C BI06C BI06N

Sign up now! Jetzt anmelden!

Abonne-toi maintenant ! Meld je nu aan!

<http://club.LEGO.com/signup>



SHOP at HOME

SHOP at HOME

SHOP HOME

BABY & TODDLER

BUILDING SETS

PLAYSETS

STORYBOOKS

TOYS & GAMES

ACCESSIONS

BOOKS

CD'S & DVDS

LEGO LAND

MOVIES

VIDEOS

WALLPAPERS

<

PlayStation 2



Bionicle

BIONICLE® Heroes
The new official video game
Coming Soon

BIONICLE® Heroes
Das neue offizielle Videospiel
Demnächst erhältlich

BIONICLE® Heroes
Le nouveau jeu vidéo officiel
Prochainement

BIONICLE® Heroes
El nuevo videojuego oficial
muy pronto

BIONICLE® Heroes
O novo jogo de vídeo oficial
A chegar brevemente

BIONICLE® Heroes
Az új hivatalos videójáték
hamarosan a boltokban

7+



GAME BOY ADVANCE



NINTENDO DS



BIONICLE® game software © TT Games Publishing Ltd 2006. Developed by Traveller's Tales Ltd.. Published by Eidos and TT Games under license from the LEGO Group. LEGO, the LEGO logo and BIONICLE® are trademarks of the/son des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2006 The LEGO Group. Eidos and the Eidos logo are trademarks of the SCI Entertainment Group. All rights reserved. "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. All Rights Reserved. Xbox, and the Xbox logo are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries and are used under license from Microsoft. All Rights Reserved.

NINTENDO GAMECUBE, THE NINTENDO GAMECUBE LOGO, GAME BOY ADVANCE AND NINTENDO DS ARE TRADEMARKS OF NINTENDO.

